



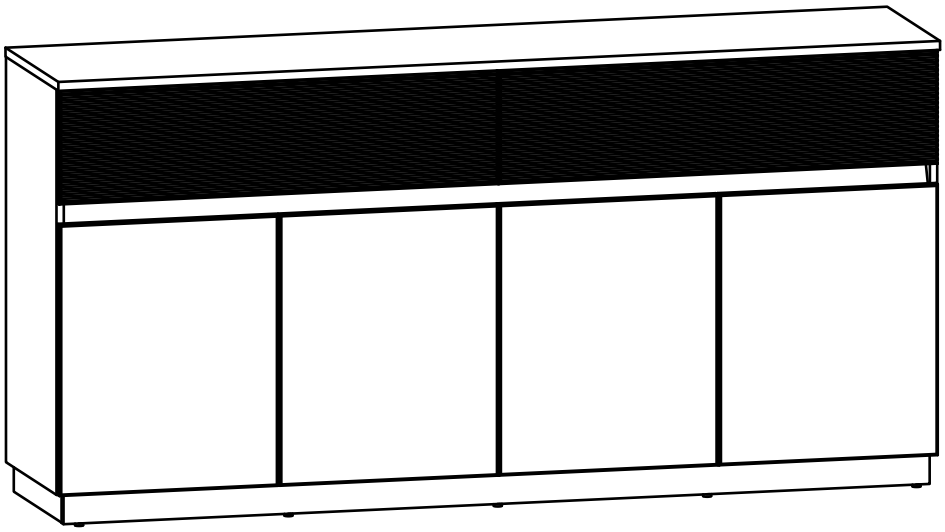




120min

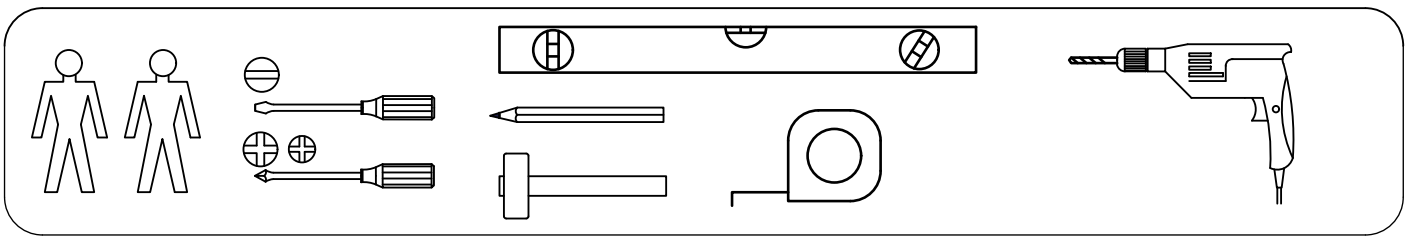


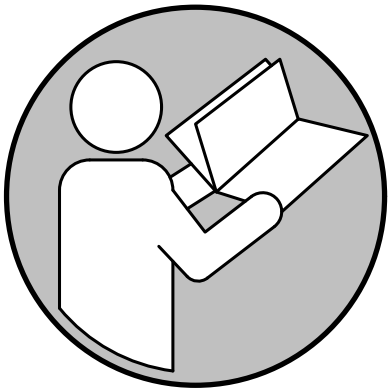


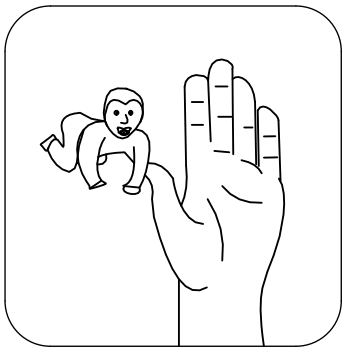


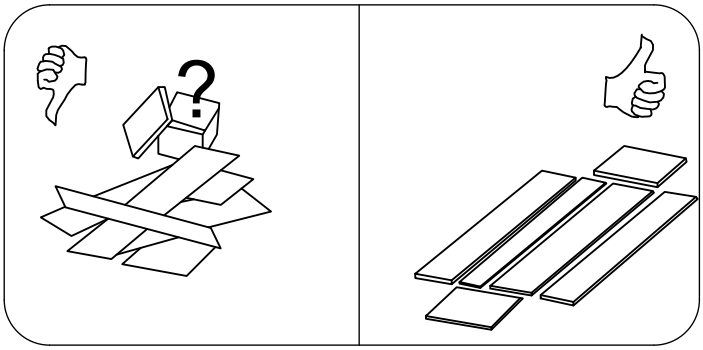


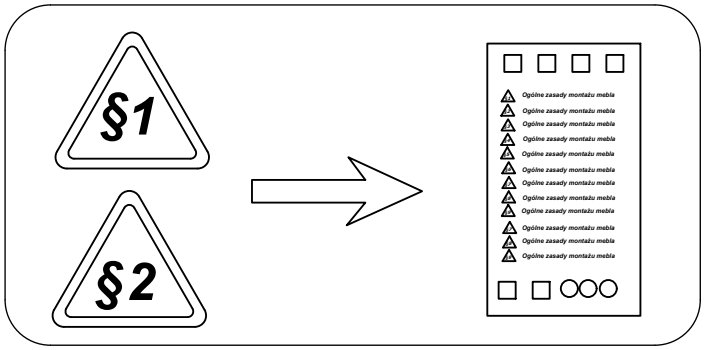

§1
§2
Ogólne zasady montażu mebla

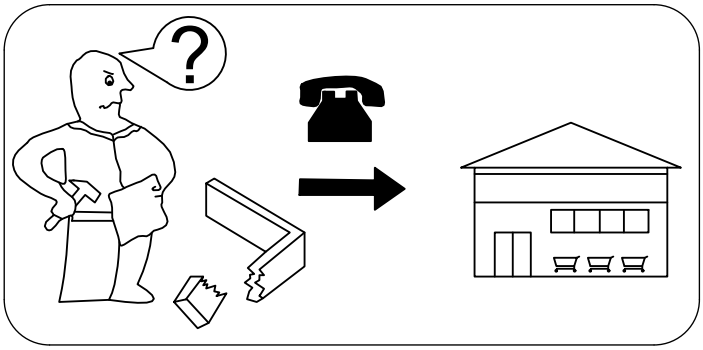


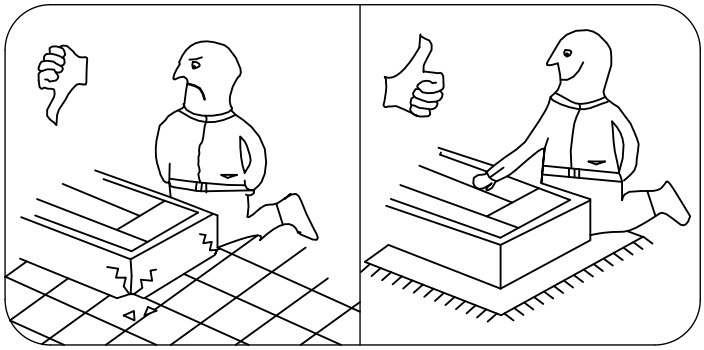


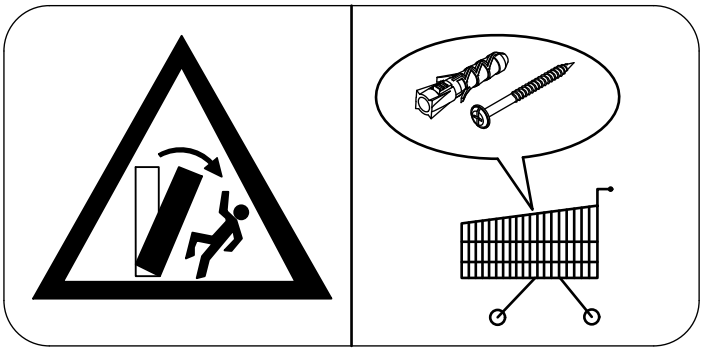


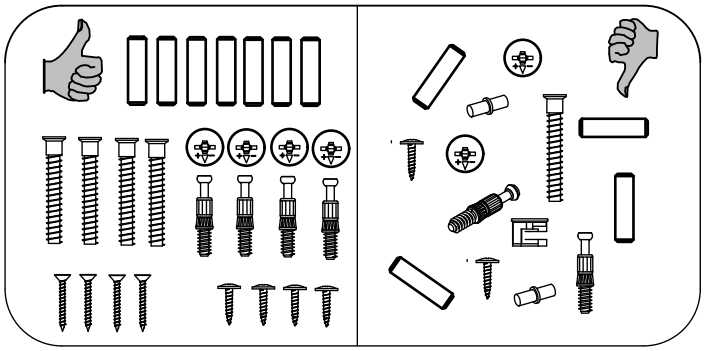


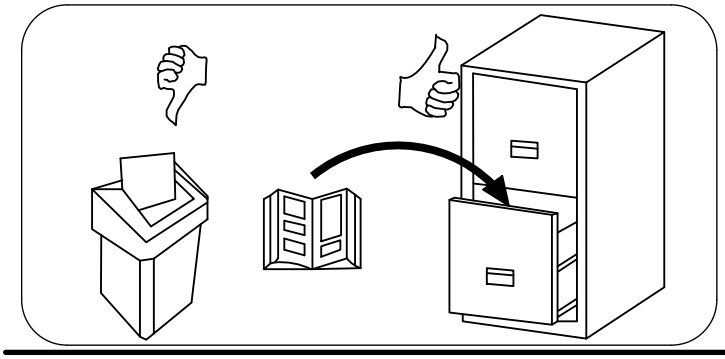


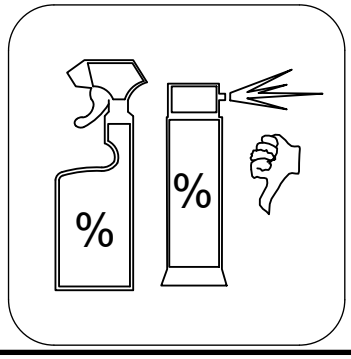


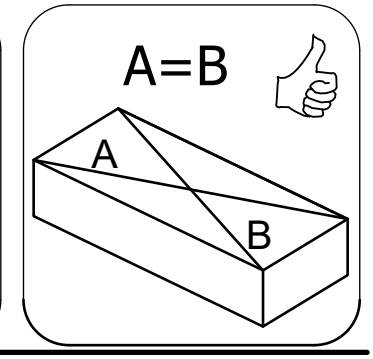

A=B
A
B

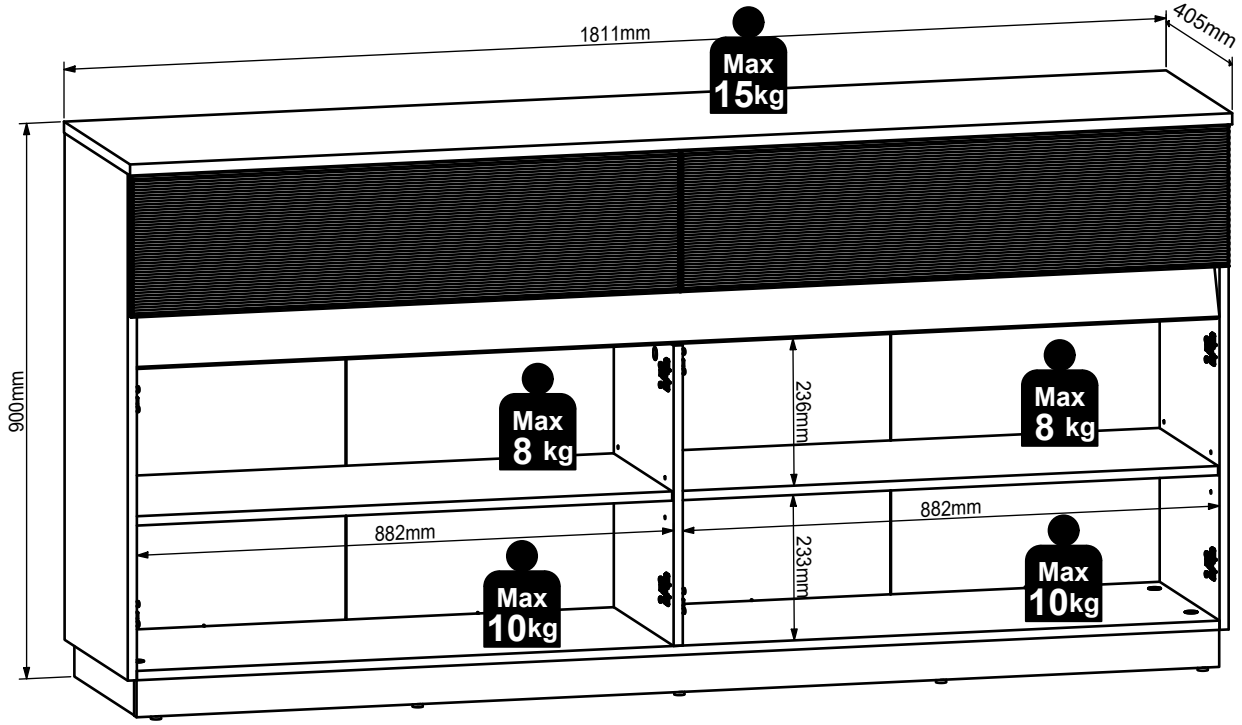
1811mm
405mm
Max
15kg
900mm
Max
8 kg
236mm
Max
8 kg
882mm
882mm
233mm
Max
10kg
Max
10kg

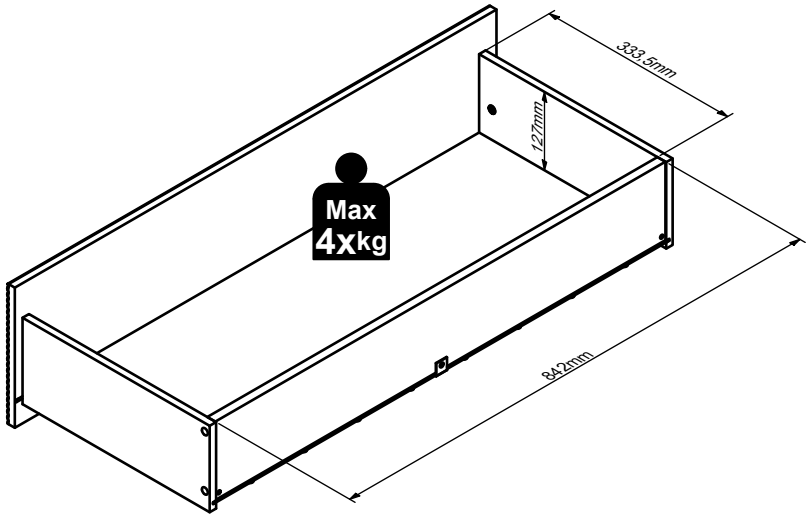

333.5mm
127mm
Max
4xkg
842mm

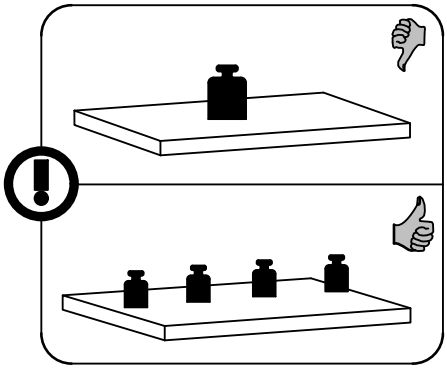


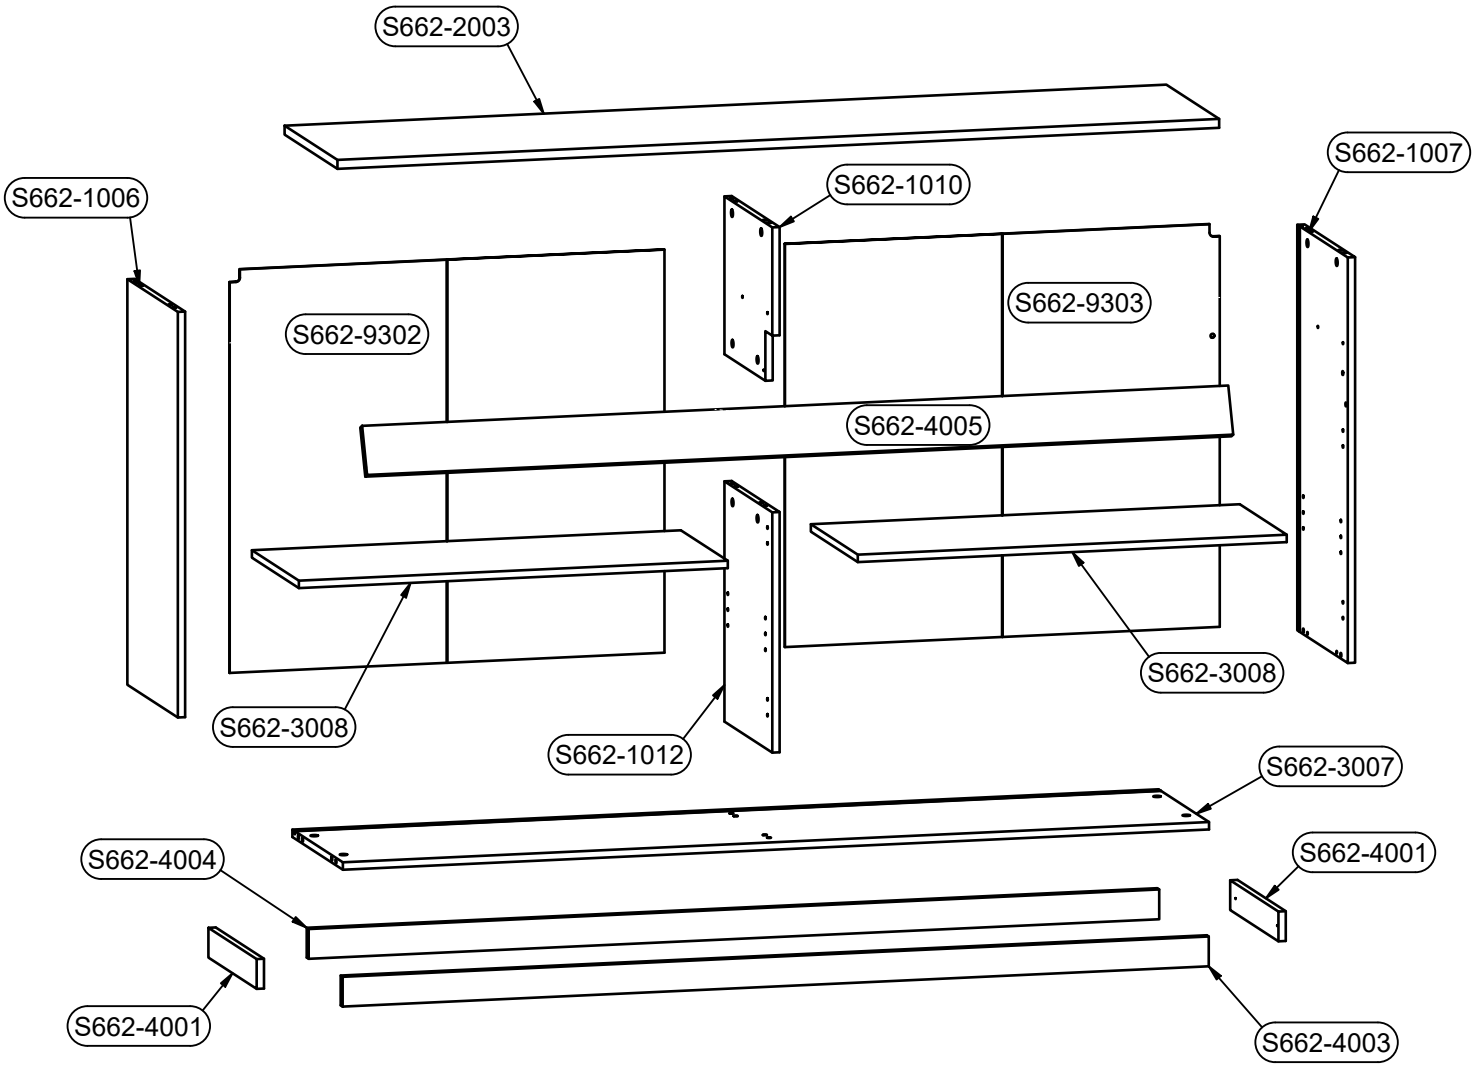
S662-2003
S662-1007
S662-1006
S662-1010
S662-9303
S662-9302
S662-4005
S662-3008
S662-3008
S662-1012
S662-3007
S662-4004
S662-4001
S662-4001
S662-4003

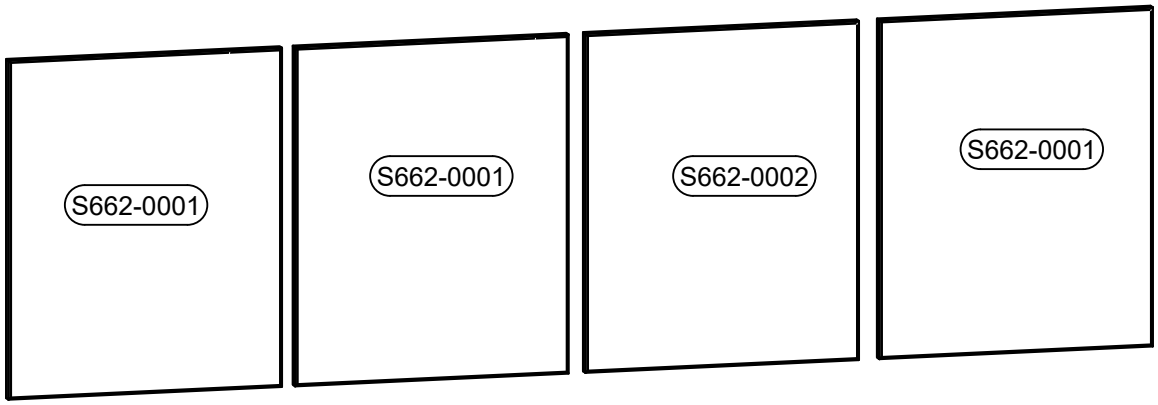

S662-0001
S662-0001
S662-0002
S662-0001


B1	B2	C1	C2	C3	C4	D
S662-0001	-	546	449	16	3	3/3
S662-0002	-	546	449	16	1	3/3
S662-0007	-	901	227	16	1	3/3
S662-0008	-	901	227	16	1	3/3
S662-1006	-	817	387	15	1	1/3
S662-1007	-	817	387	15	1	1/3
S662-1010	-	318	367	15	1	1/3
S662-1012	-	484	367	15	1	1/3
S662-2003	-	1811	405	18	1	2/3
S662-3007	-	1779	387	15	1	2/3
S662-3008	-	881	360	15	2	2/3
S662-4001	-	370	60	15	2	1/3
S662-4003	-	1779	60	15	1	2/3
S662-4004	-	1747	60	15	1	2/3
S662-4005	-	1779	100	15	1	2/3
S662-9302	-	812	893	2,5	1	1/3
S662-9303	-	812	893	2,5	1	1/3
WDF-9256	-	852	358	2,5	2	1/3
WSQ3-5005	-.7	350	140	12	2	2/3
WSQ3-5006	-.7	350	140	12	2	1/3
STQ-5375	-	842	127	15	2	1/3












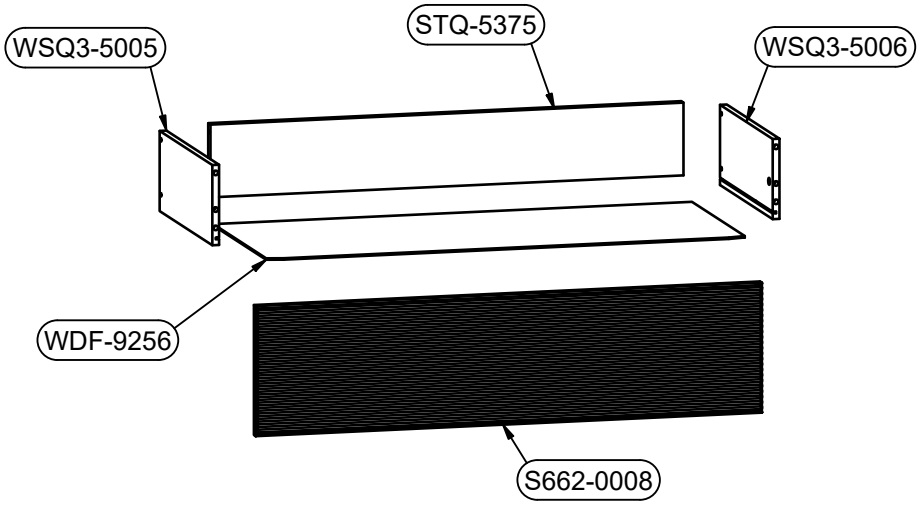


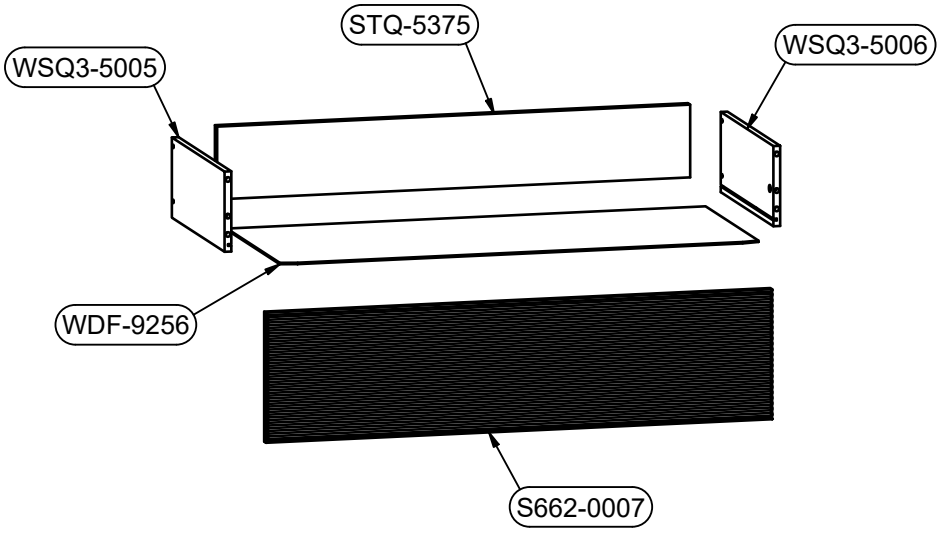


1:1














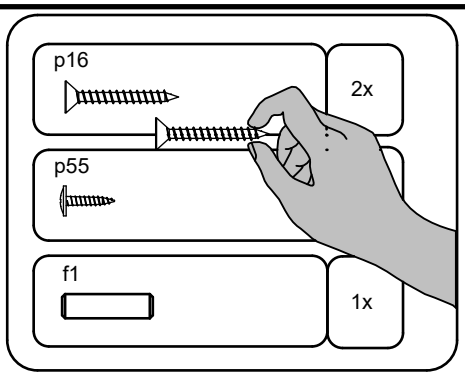




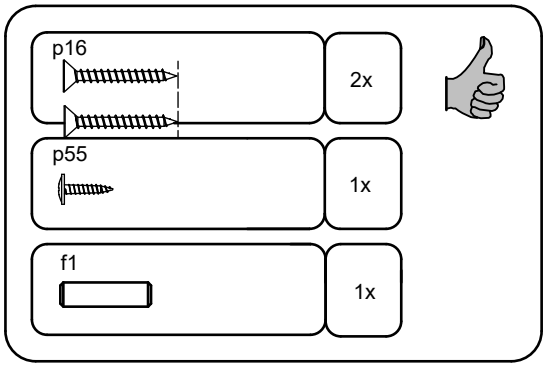


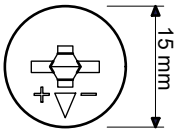e1  50mm	2x	e3  6x13mm	8x
f1  30mm	24x	f6  Ø8x50 mm	2x
f25  6.5x40 mm	8x	p51  3.5x15mm	82x
p55  2.9x16mm	25x	r1    15x12mm	14x
r15    12x10,5mm	4x	r42 	14x
r10 	2x		




~~1:1~~

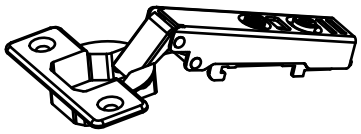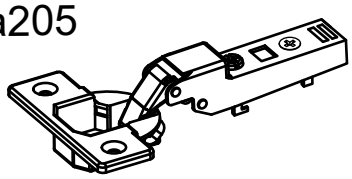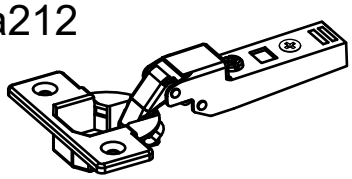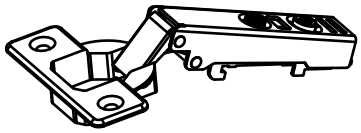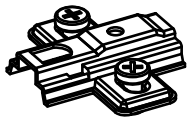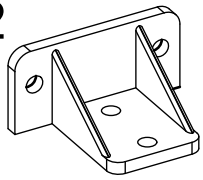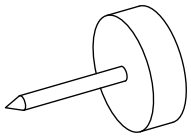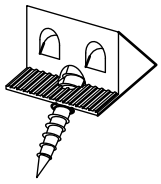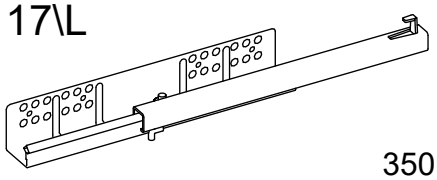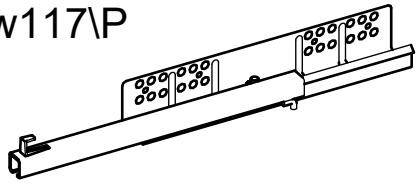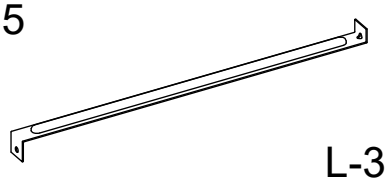
a204 	2x
a205 	2x
a212 	2x
a211 	2x
b92 	8x
d1  fi5mm	8x
d41\2 	14x
k1 	10x
l2 	12x
n108 	5x
n14\2 	3x
w117\L  350mm	2x
w117\P  350mm	2x
t35  L-350mm	2x

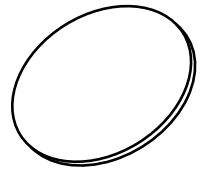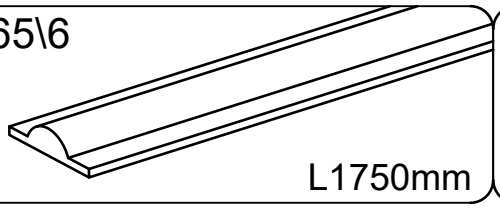s68  Ø20mm	6x	o70\10 	1x
o165\6  L1750mm	1x	z1  4mm	1x


a204

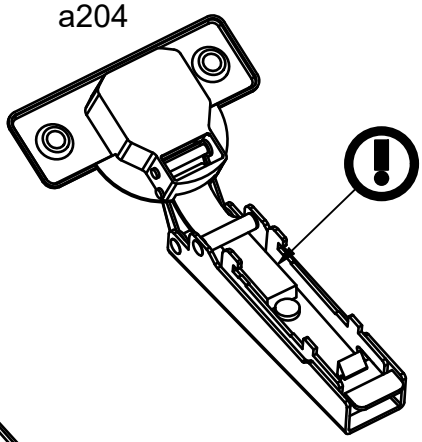


a211

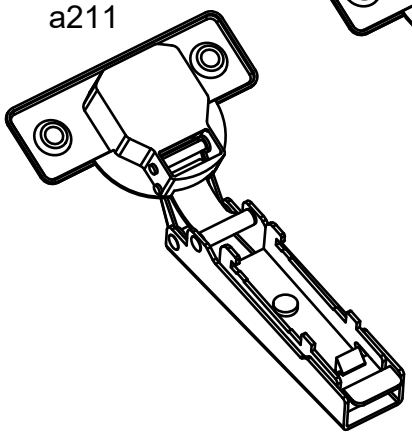

a205

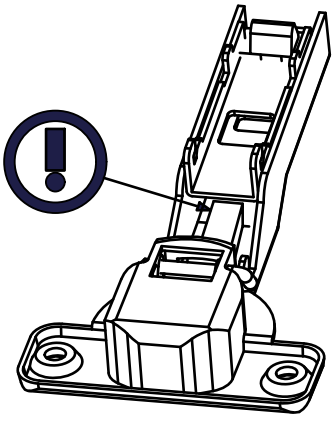



a212

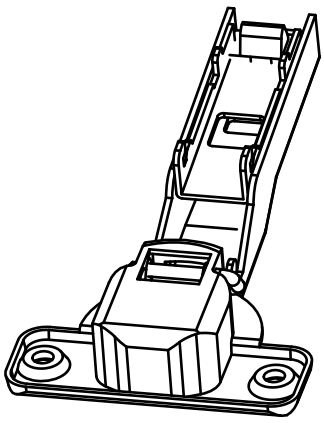



f1 30mm	4x	r1 15x12mm	4x	d1 fi5mm	4x	r42	4x
e3 6x13mm	4x	w117\P 350mm	1x	w117\L 350mm	1x	b92	4x


1 §2

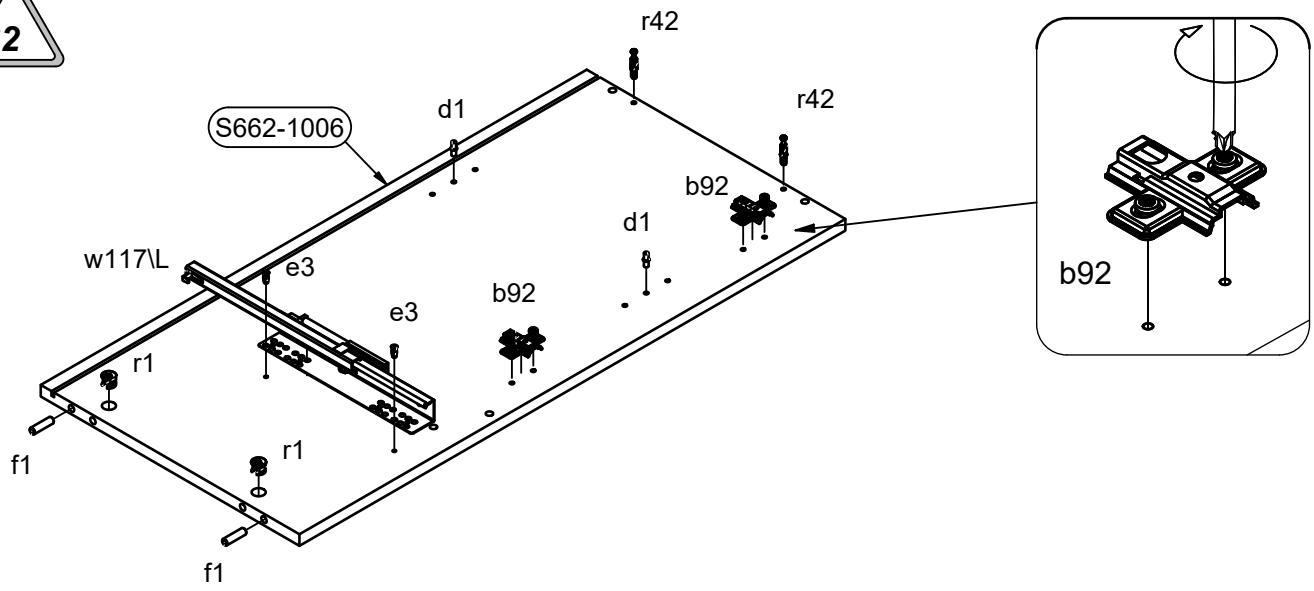


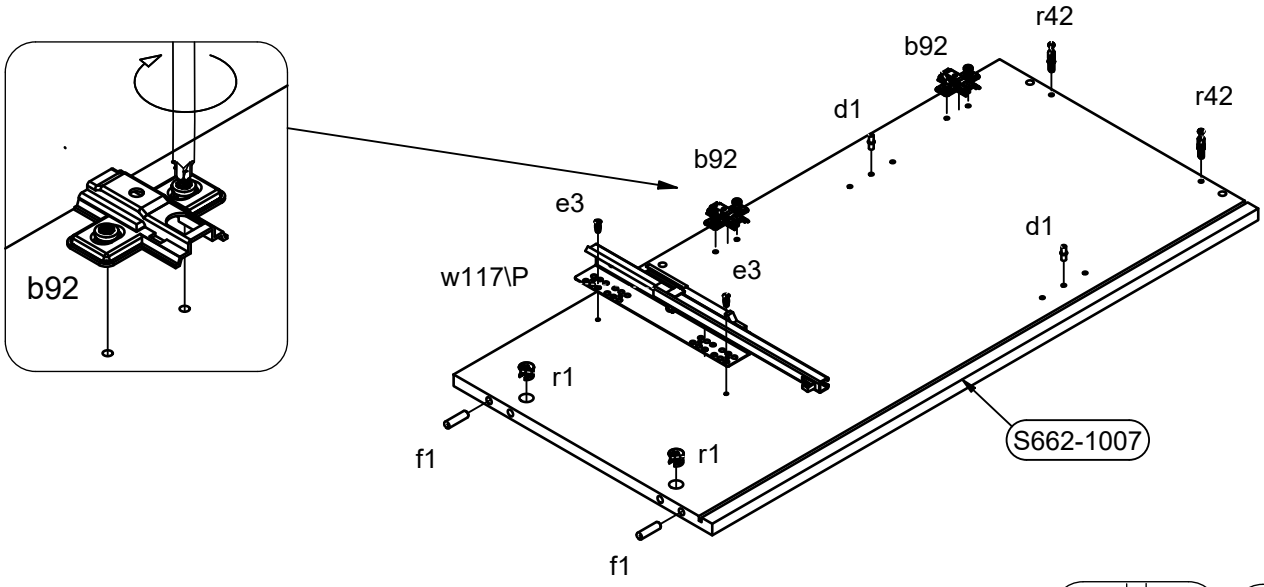


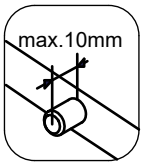


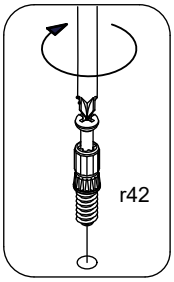


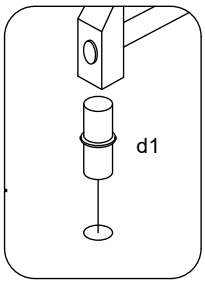

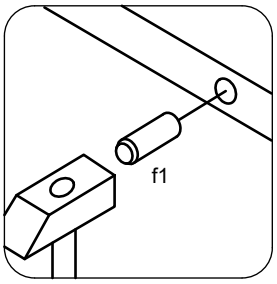

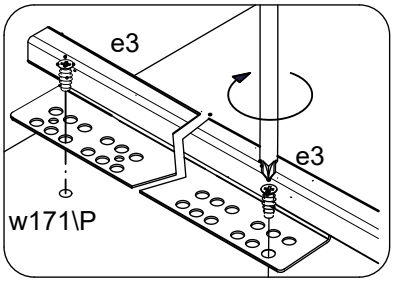

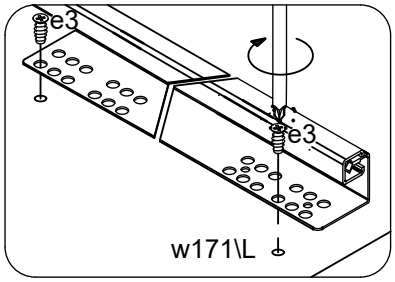


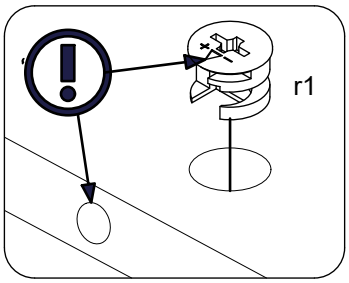


S662-KOM4D2S

f1 30mm	2x	r1 15x12mm	4x	w117\P 350mm	1x	w117\L 350mm	1x
r10	2x	e3 6x13mm	4x	f6 Ø8x50 mm	2x		


2

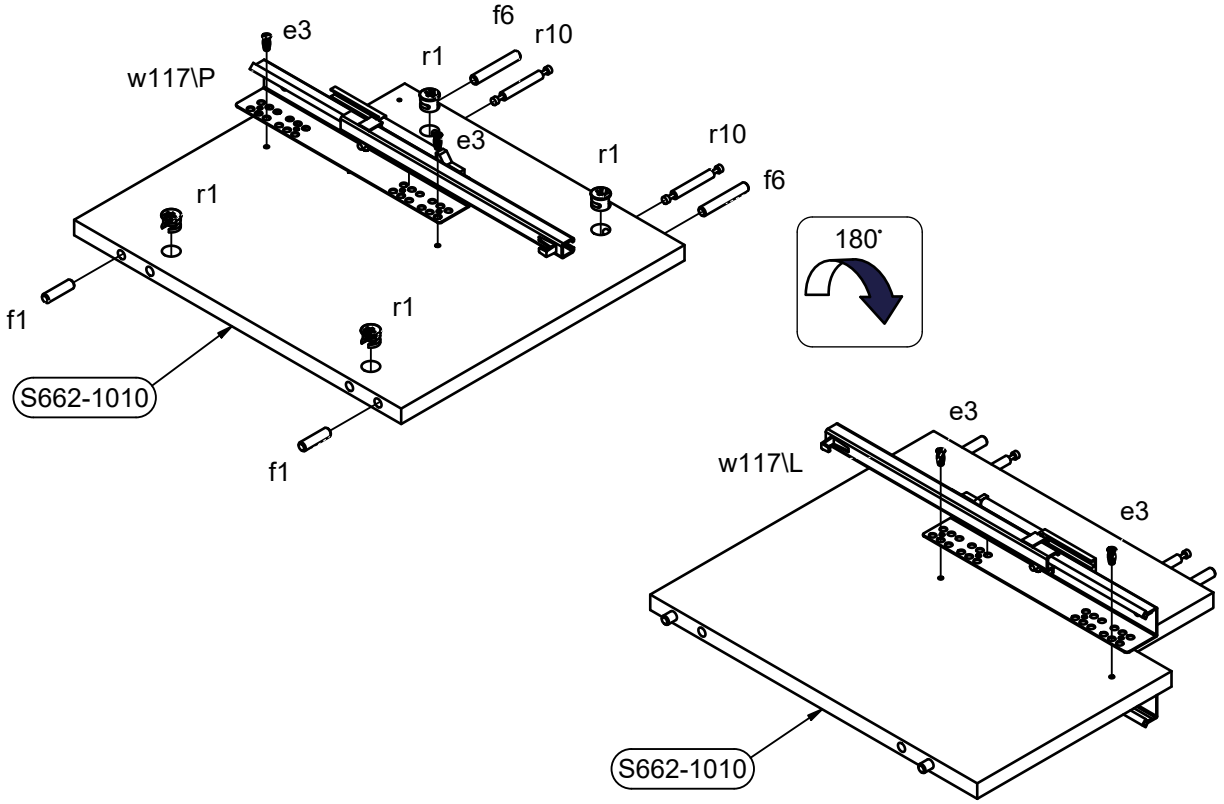


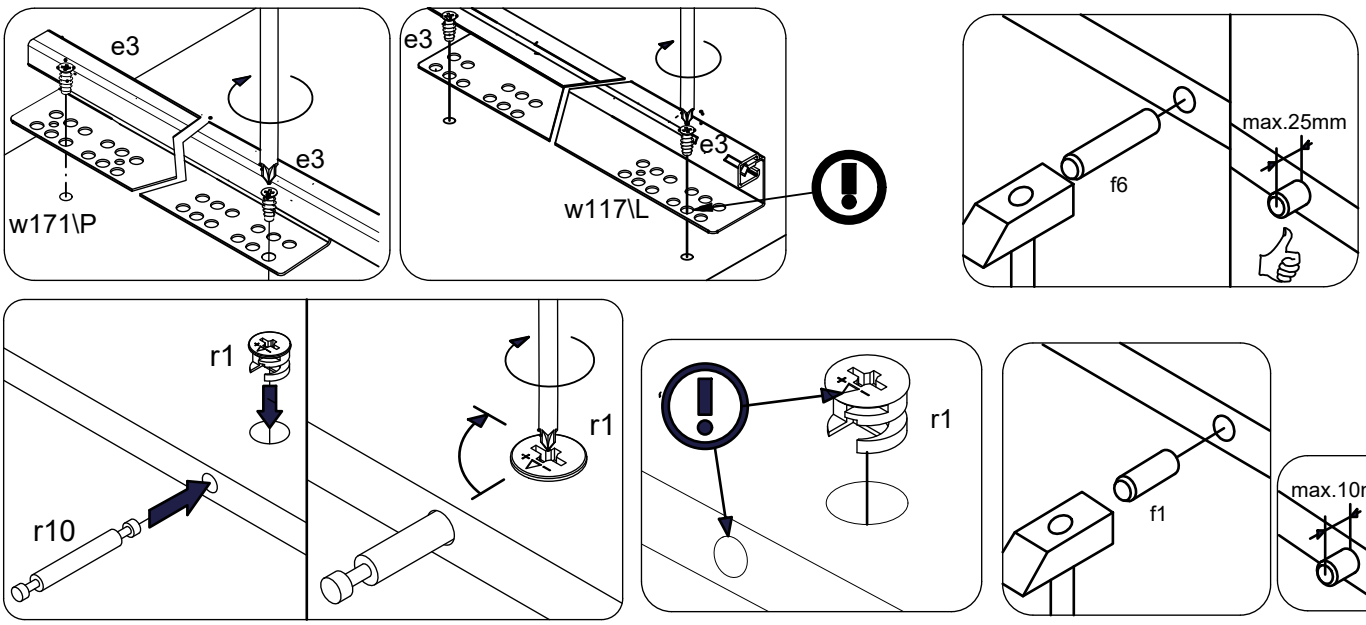

r1	f1	d1	b92
15x12mm	30mm	fi5mm	
2x	2x	4x	4x


3



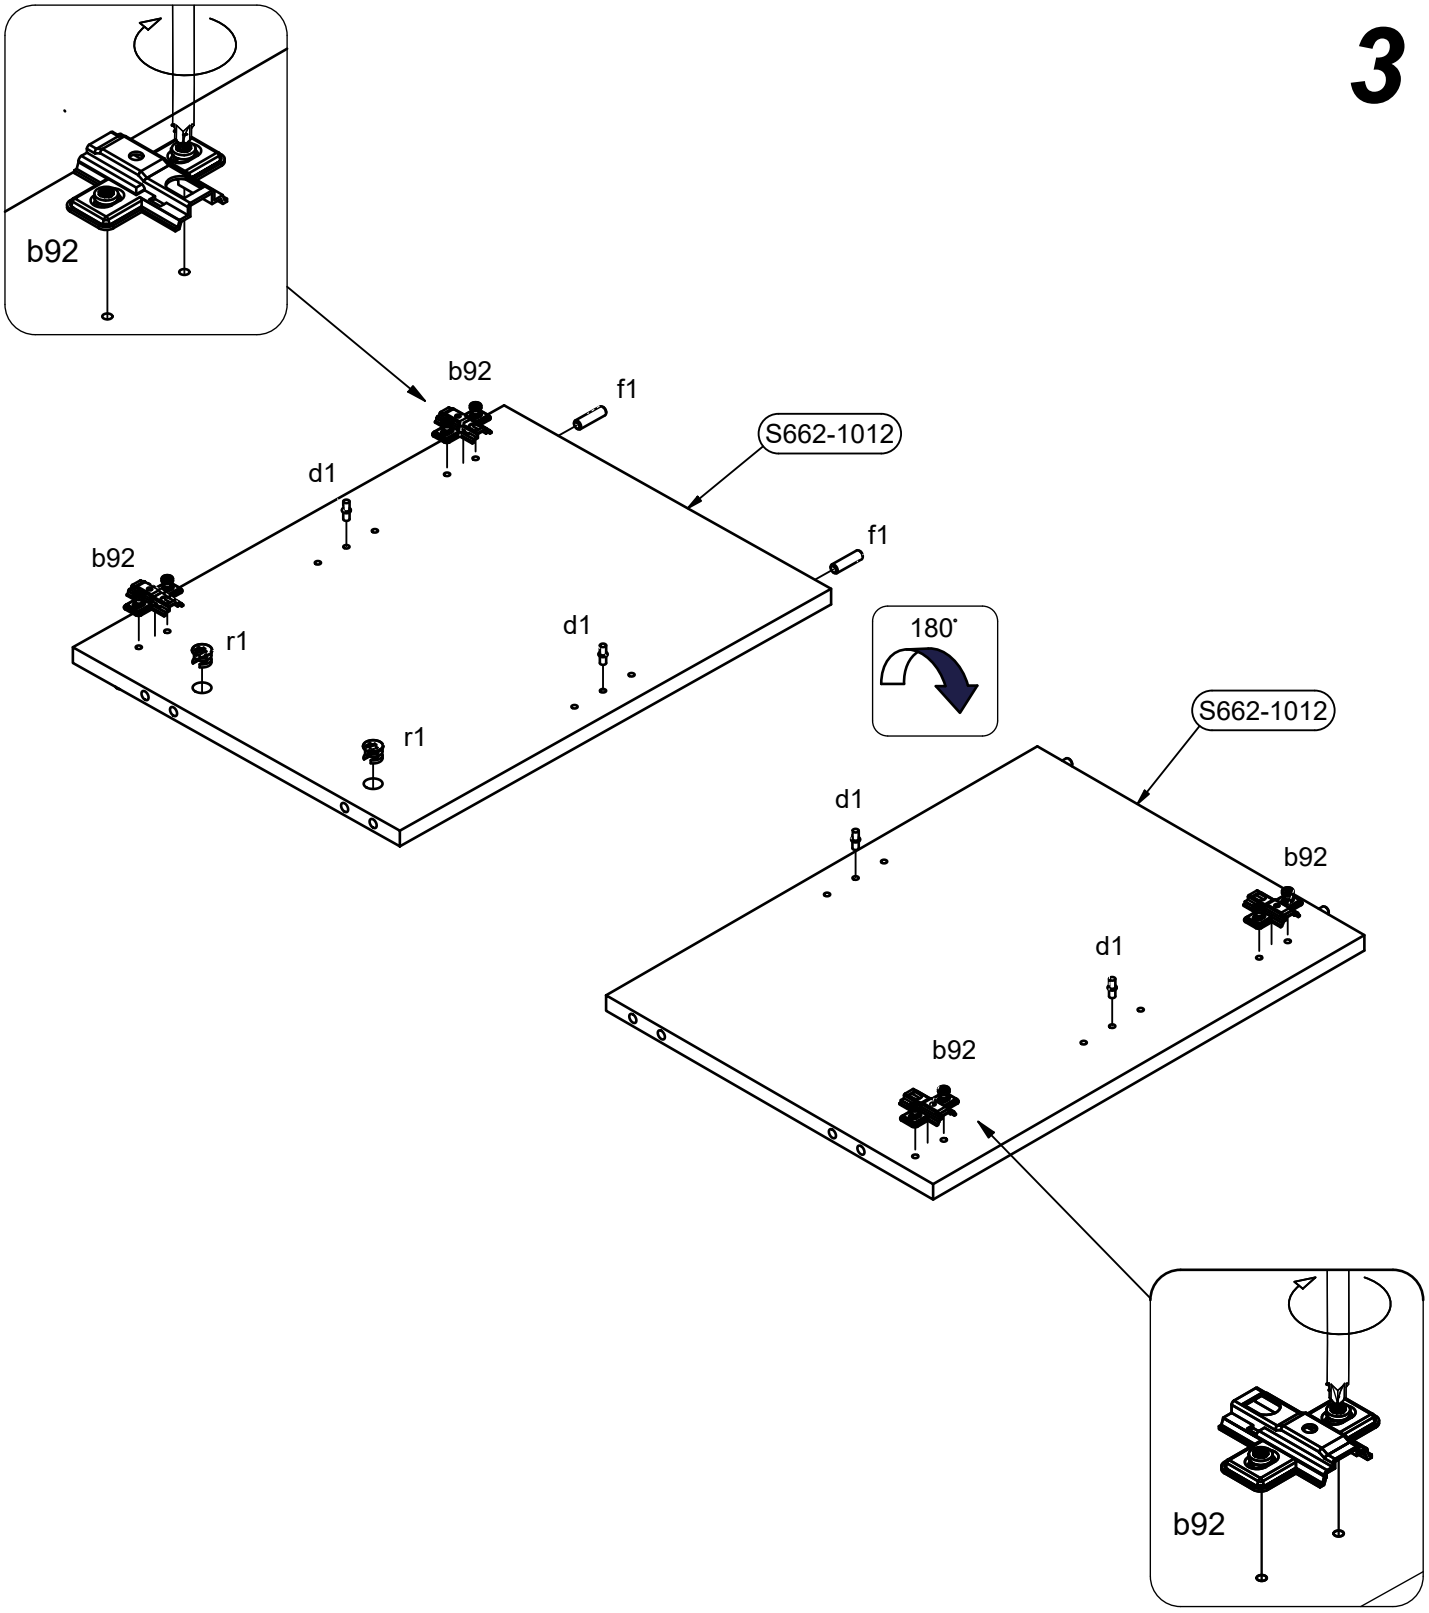


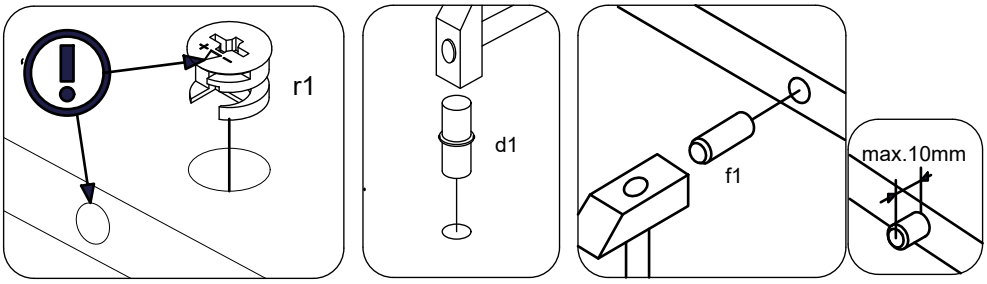


n14\2	1x	p51 3.5x15mm	1x	r42	6x	f1 30mm	4x


4

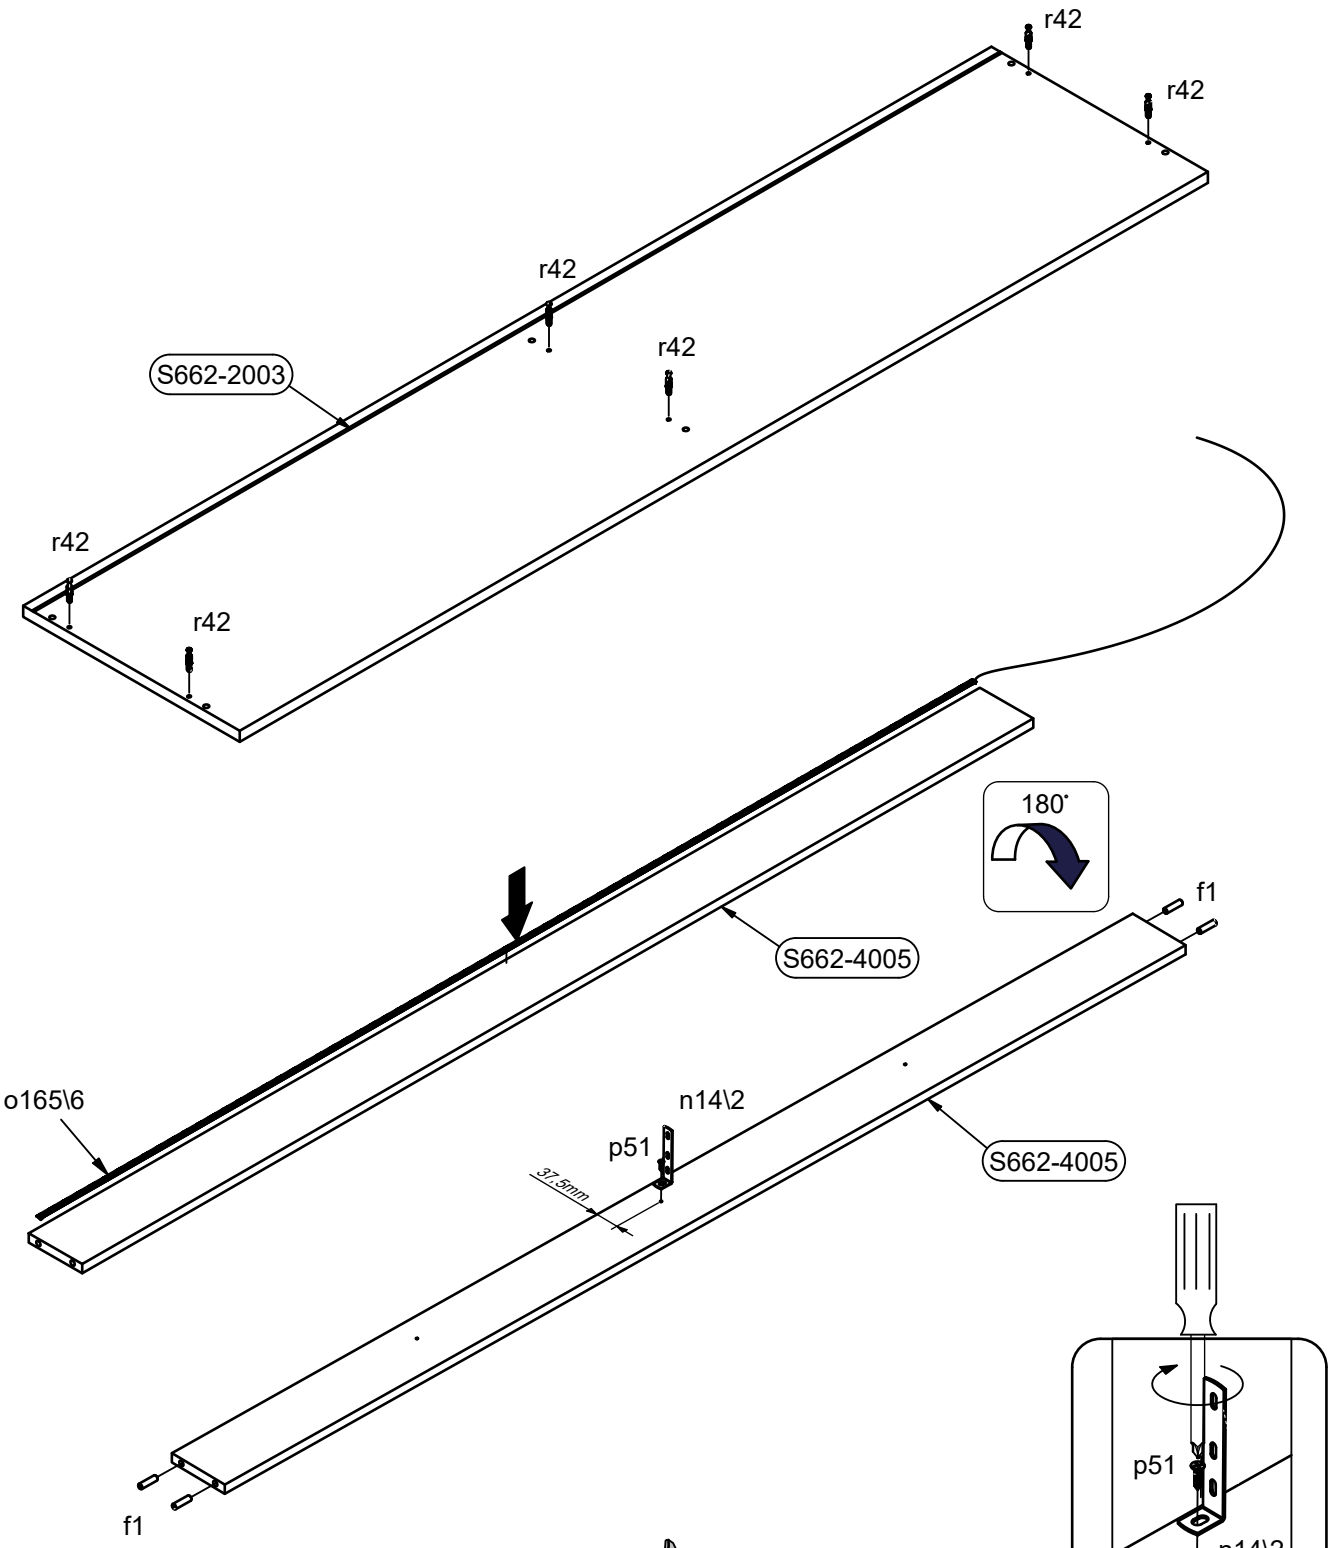

r1	f1	p51	d41\2
 15x12mm	 30mm	 3.5x15mm	
4x	4x	20x	10x

5

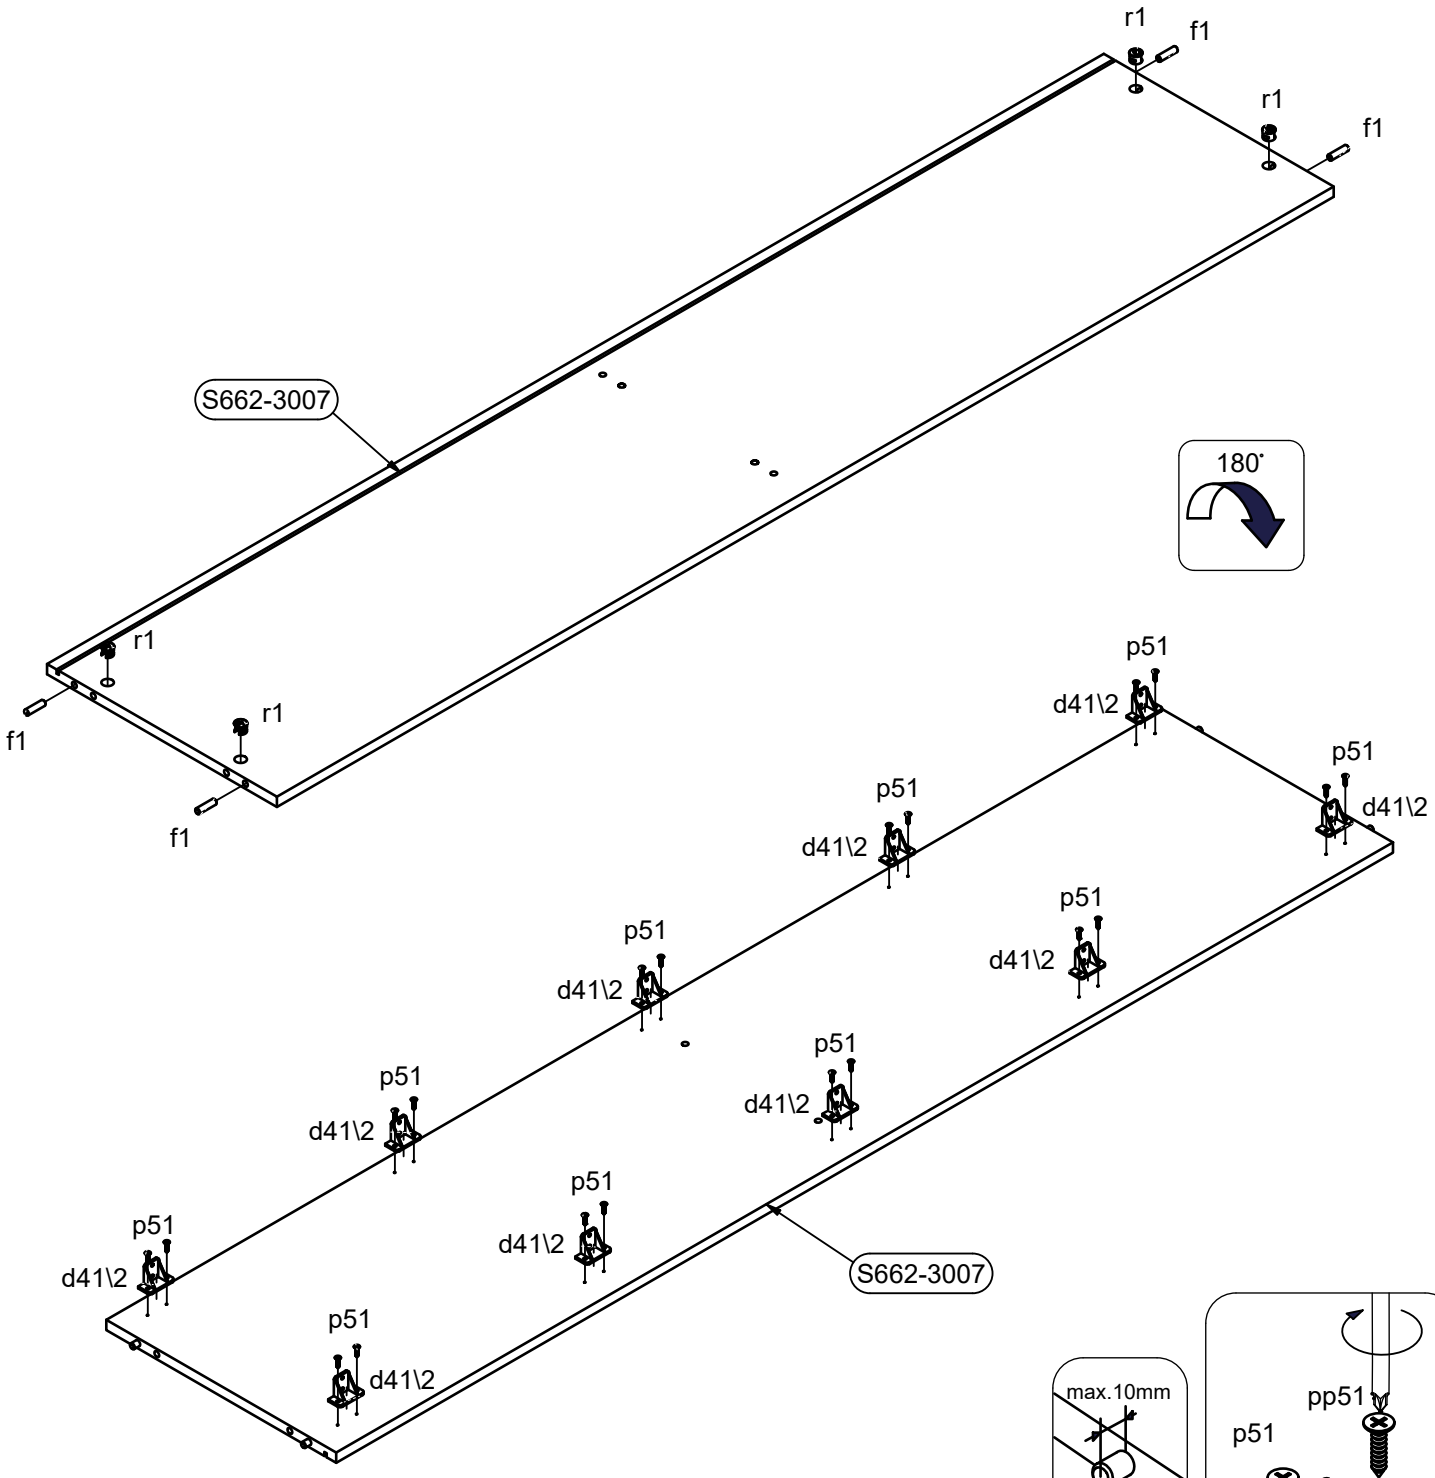


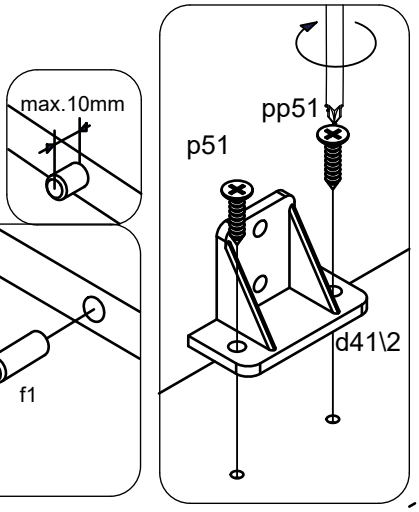


p51	36x	d41\2	4x
3.5x15mm			


6

§6

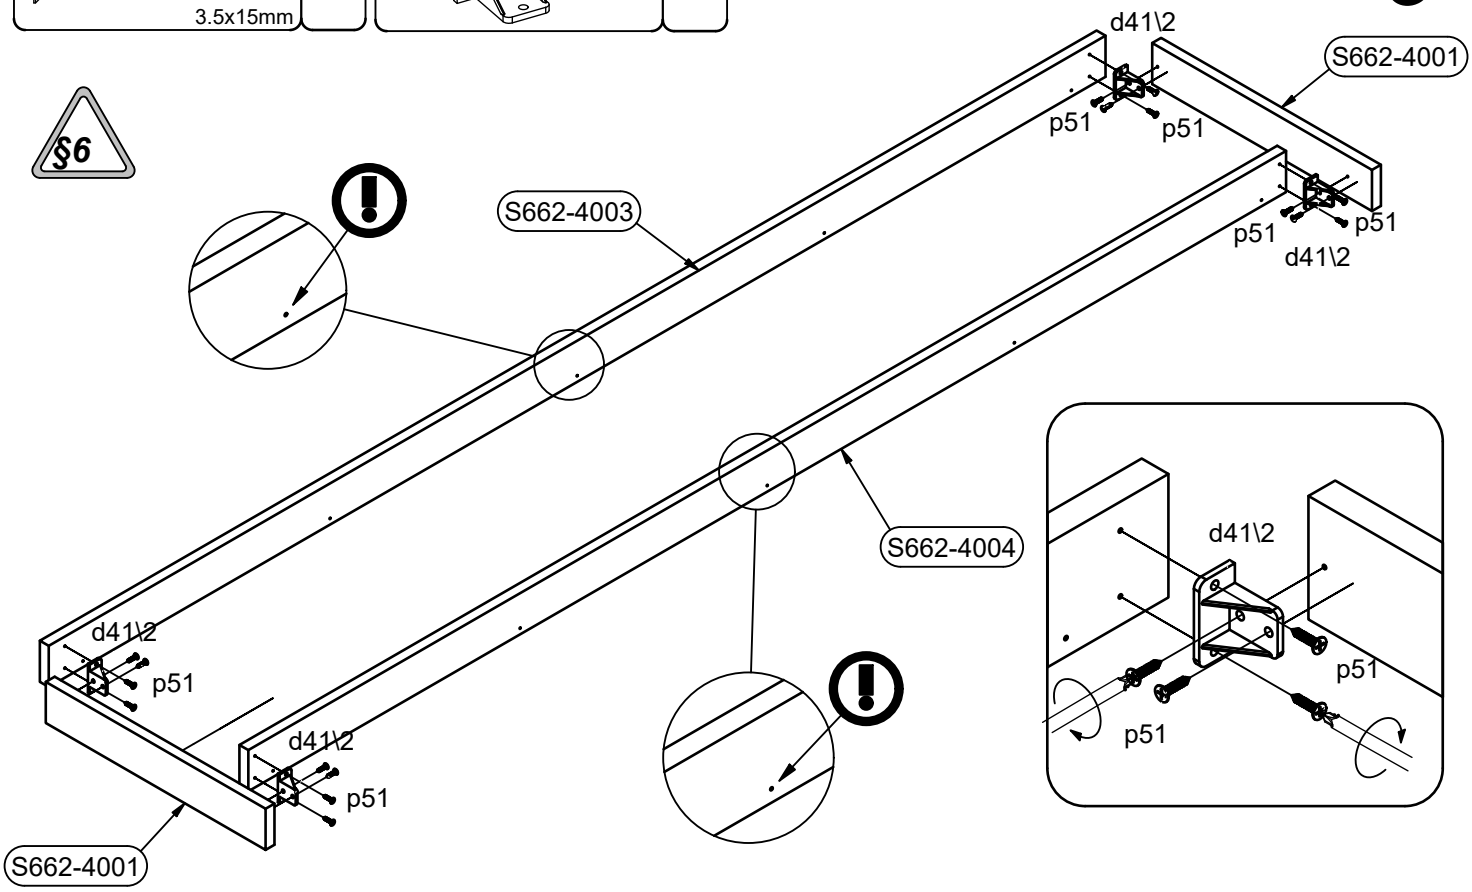



7

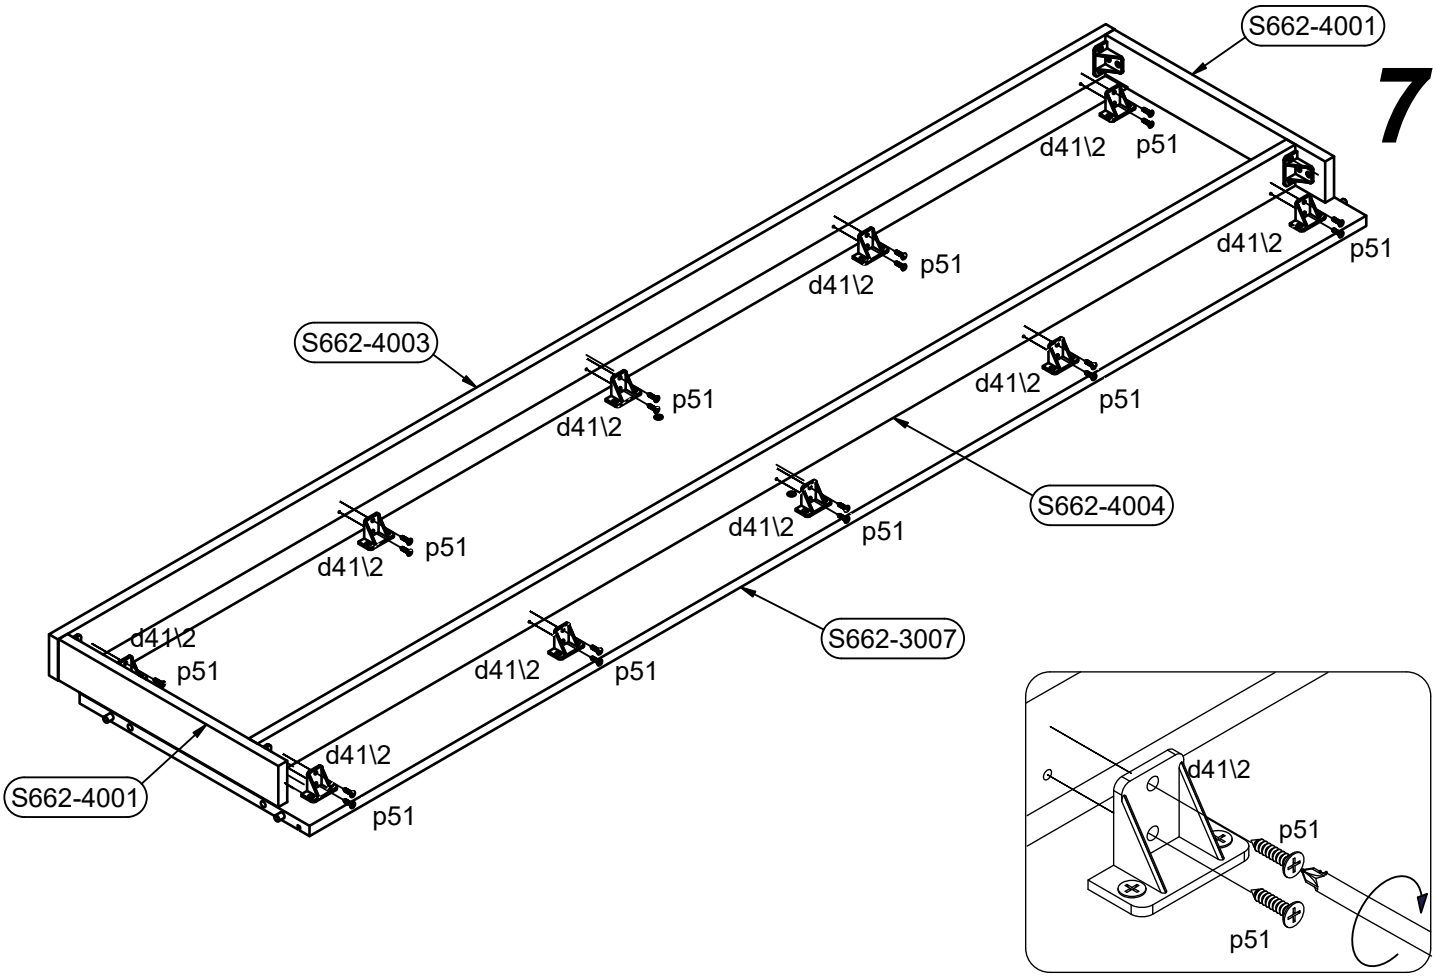


k1
10x


8

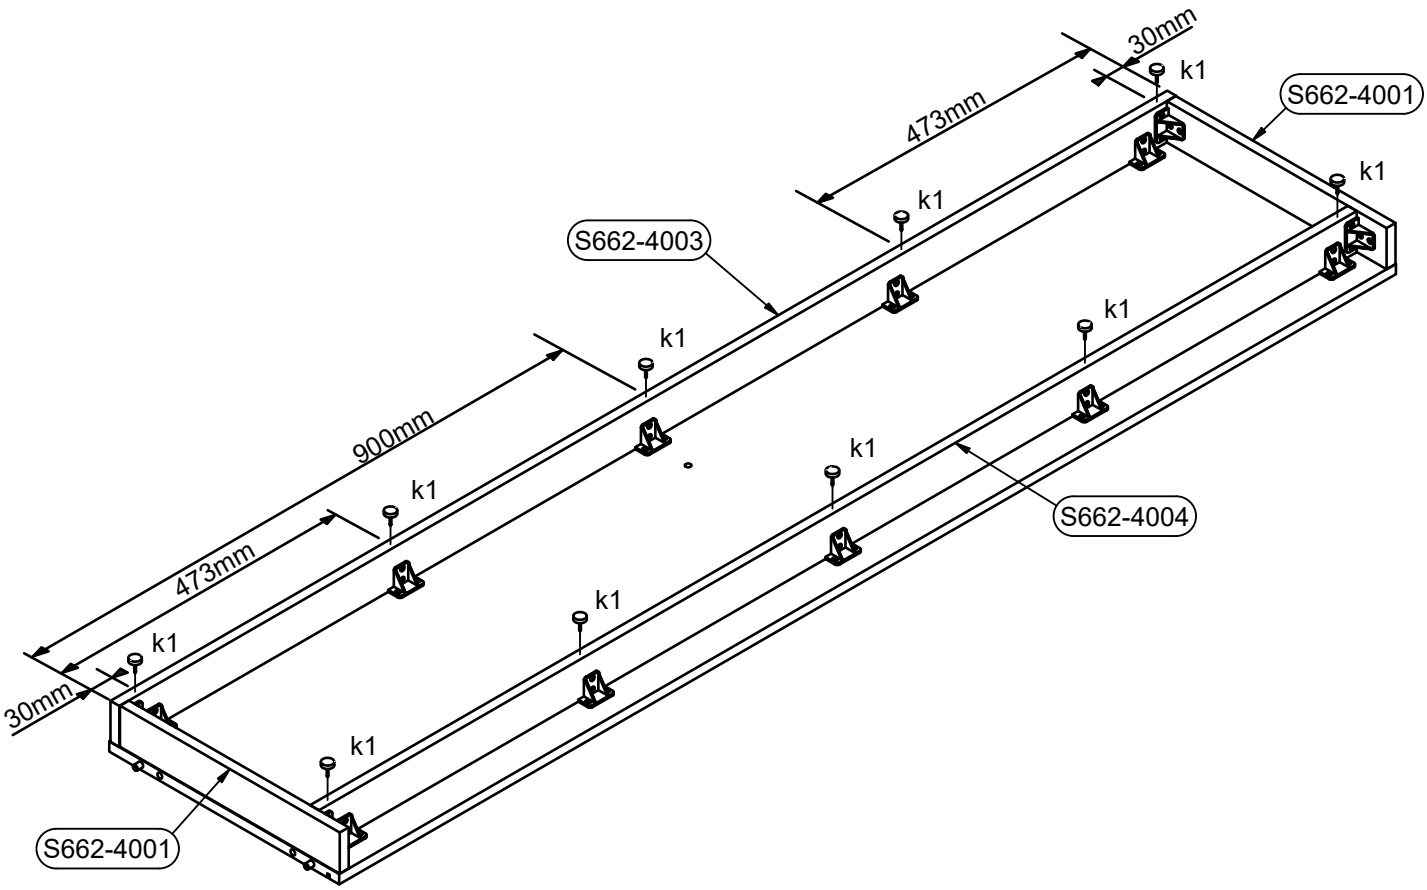

30mm
k1
S662-4001
473mm
k1
k1
S662-4003
k1
k1
900mm
k1
k1
S662-4004
473mm
k1
k1
30mm
k1
S662-4001

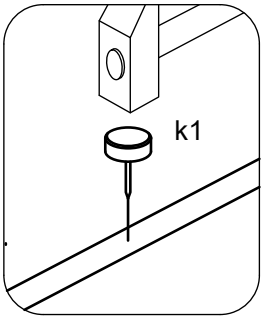
k1

9


e1 — 50mm — 2x

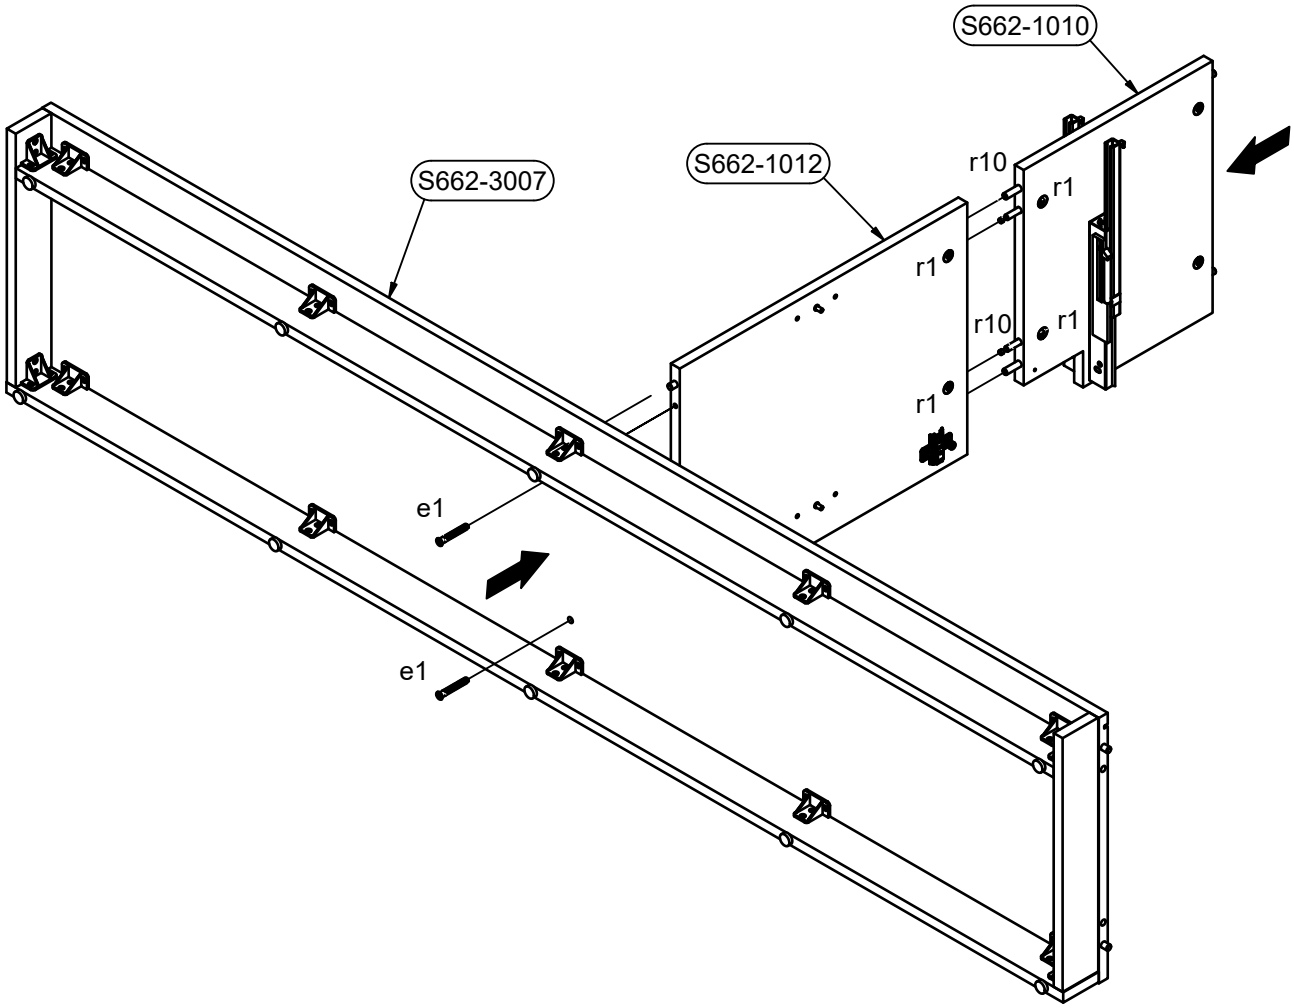

S662-1010
S662-1012
S662-3007
r10
r1
r1
r10
r1
r1
e1
e1

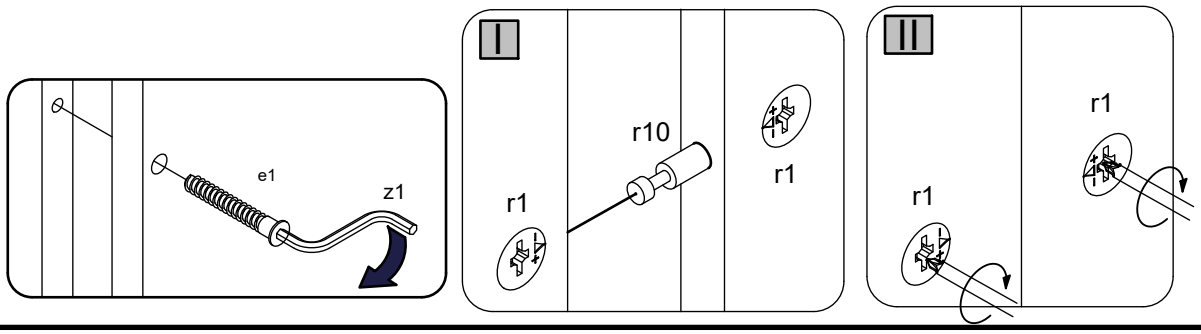

e1
z1
I
r10
r1
r1
II
r1
r1

p51	1x
3.5x15mm	

10

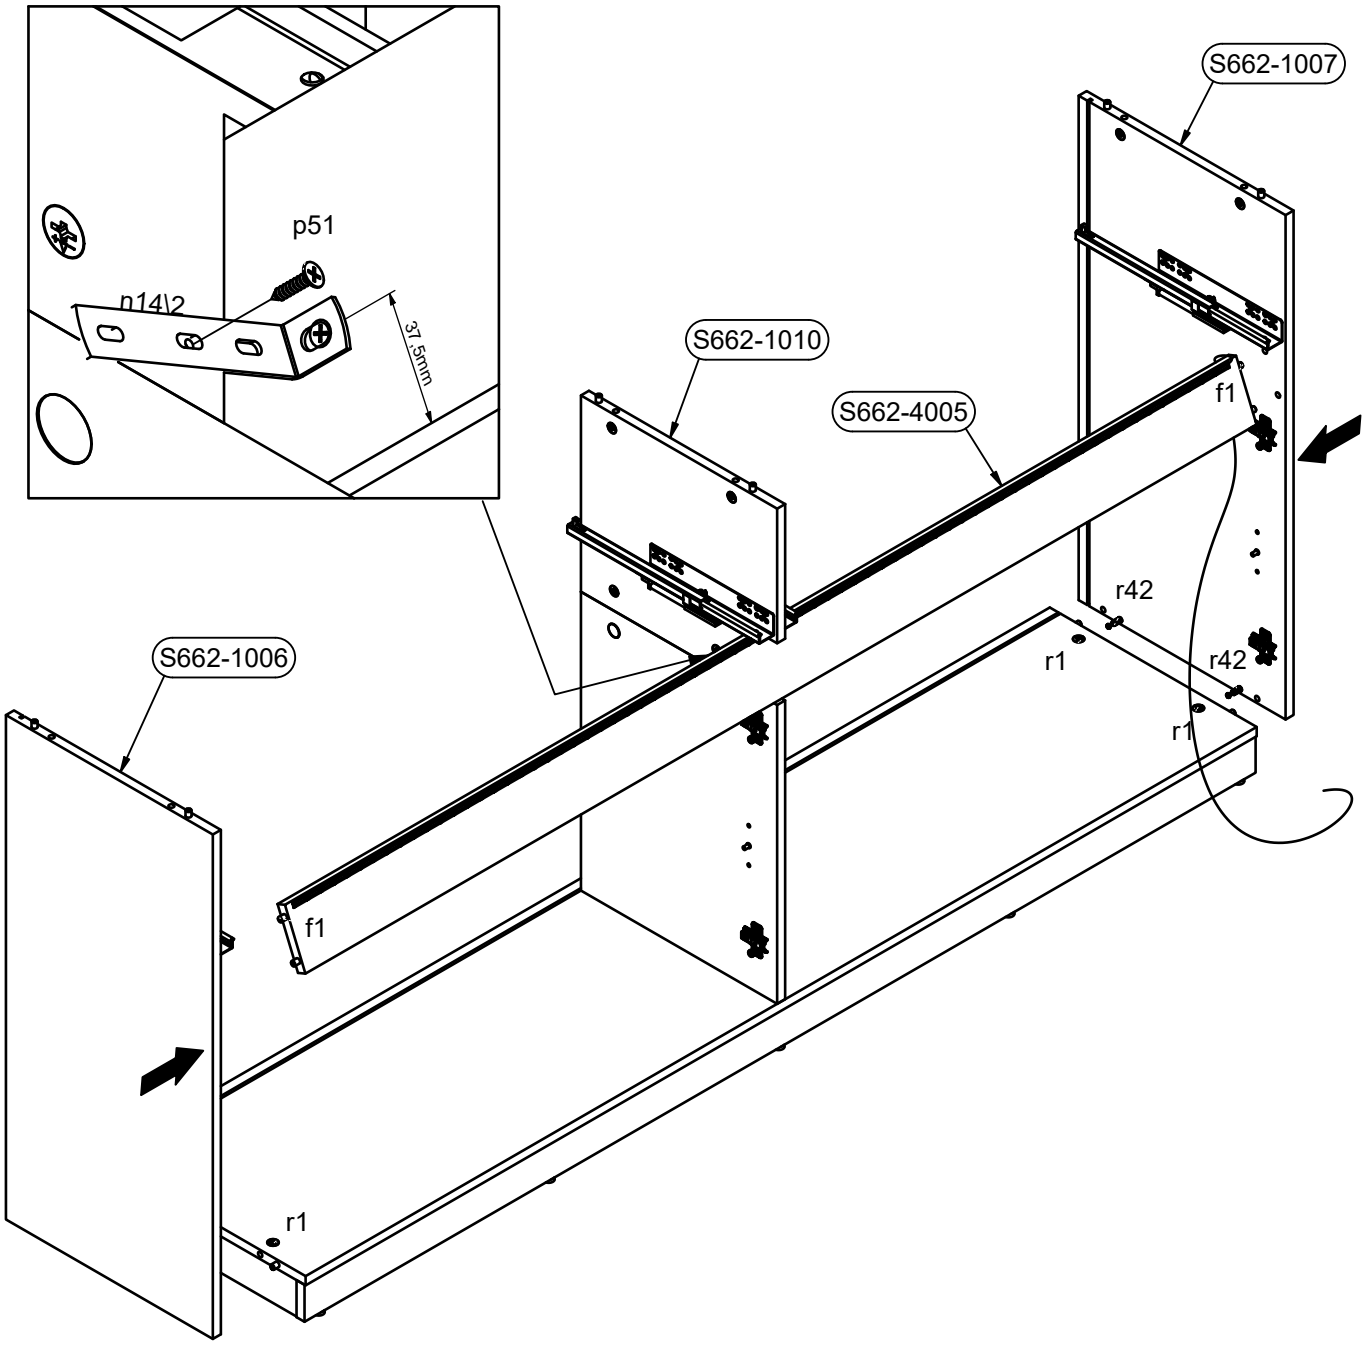

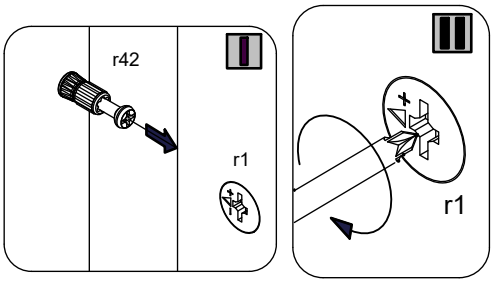

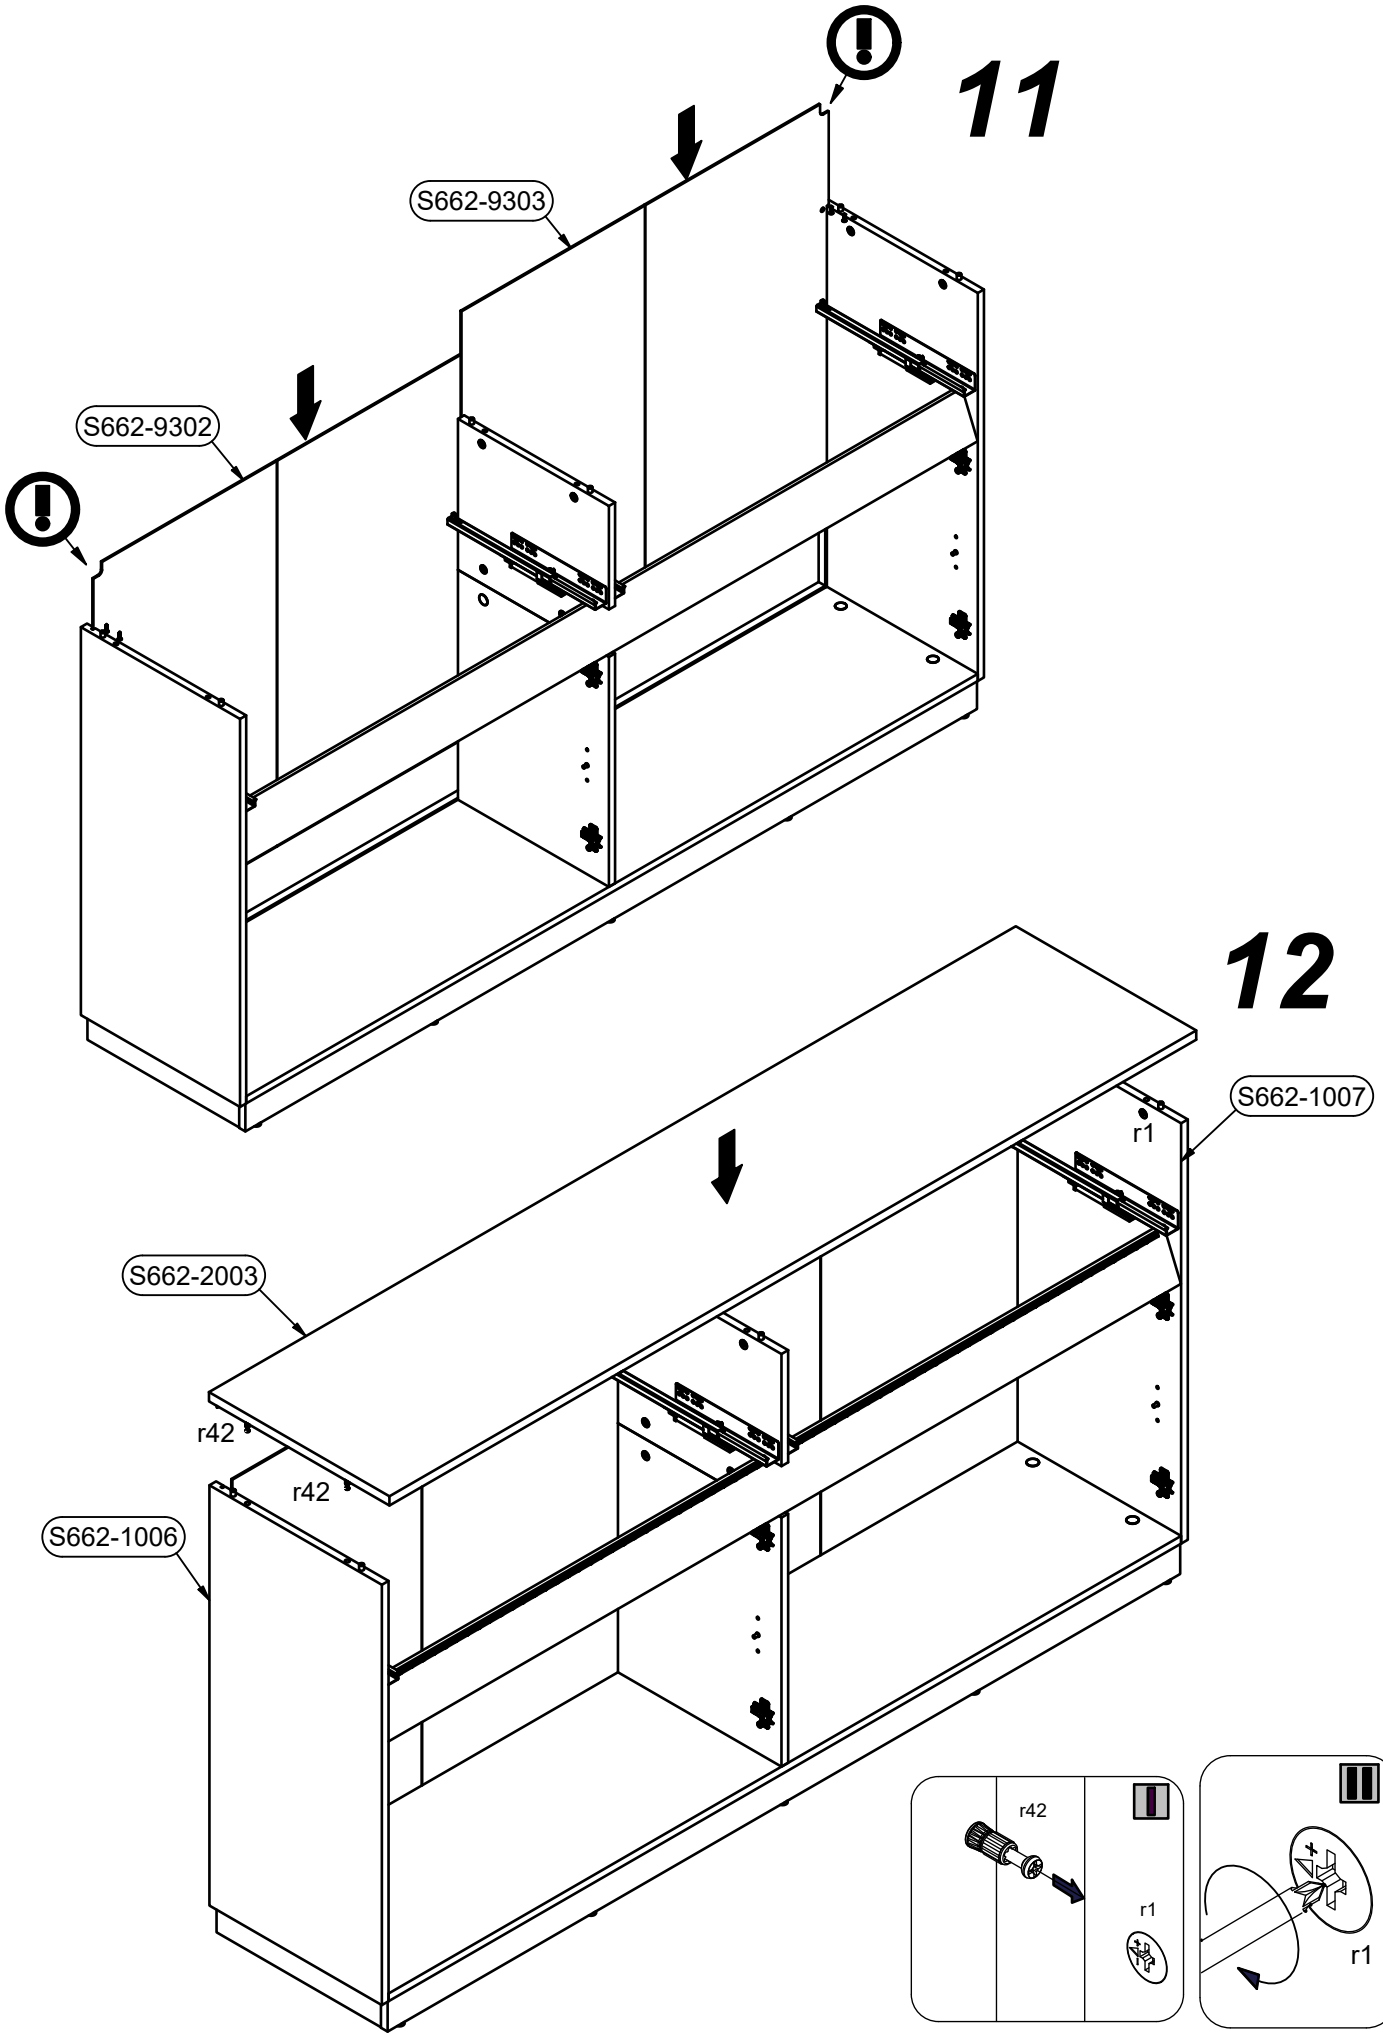

11
S662-9303
S662-9302
12
S662-1007
r1
S662-2003
r42
r42
S662-1006
r42
r1
r1


13


p55	5x	n108	5x	l2	12x
2.9x16mm					

§6


A=B

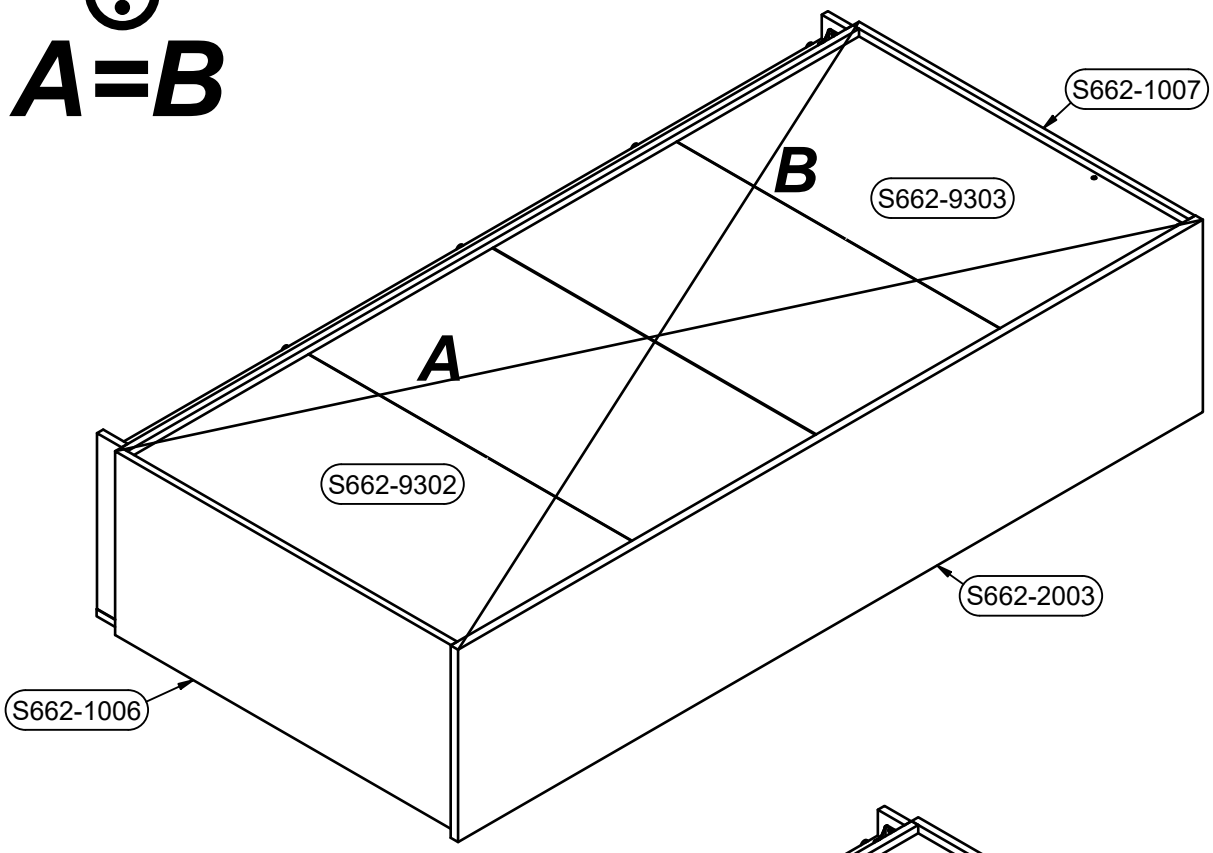


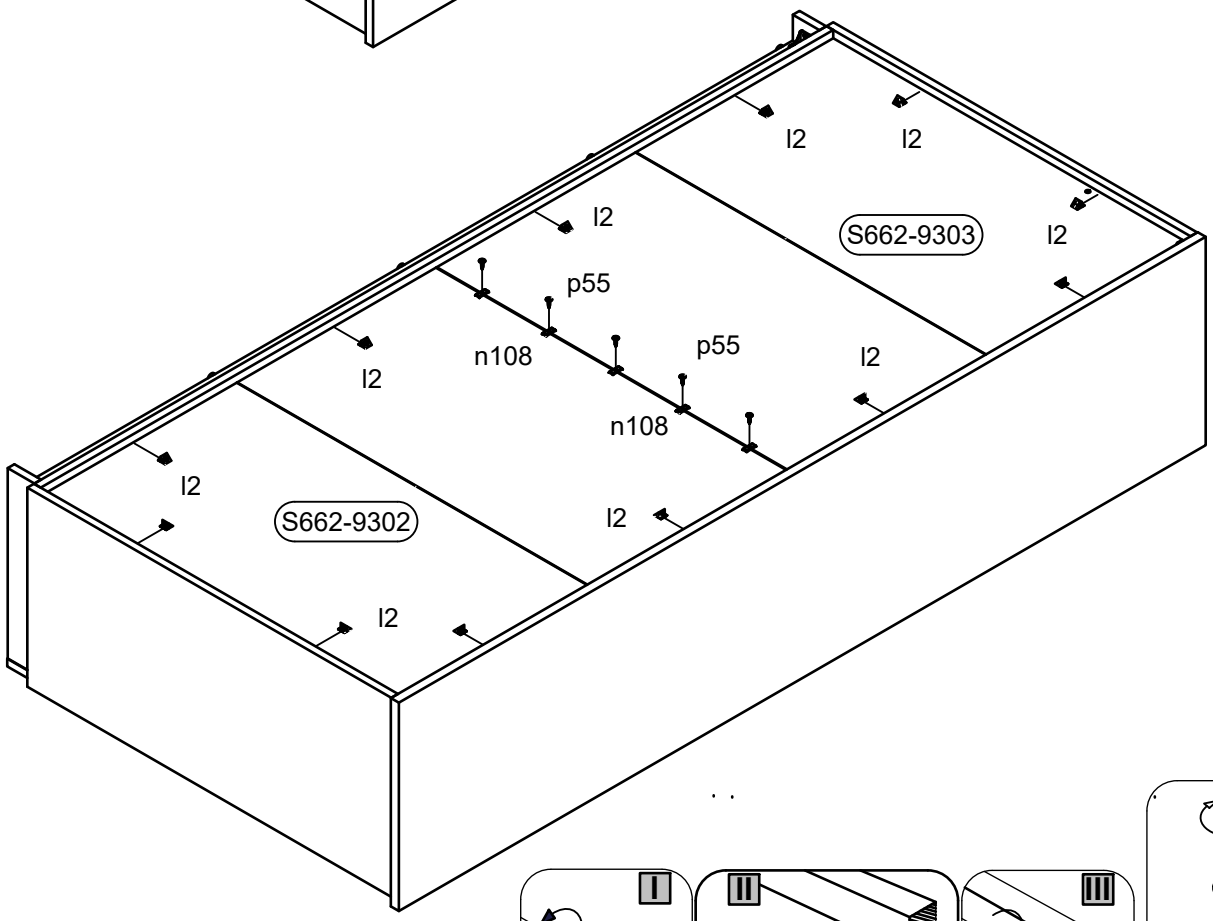


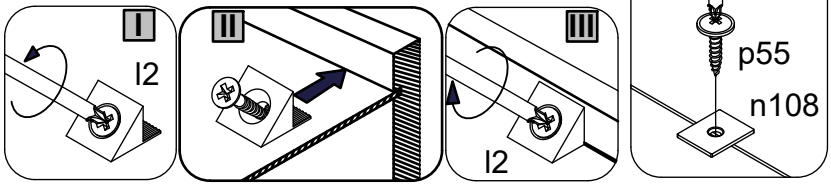



14



n14\2
2x
p51
3.5x15mm
4x

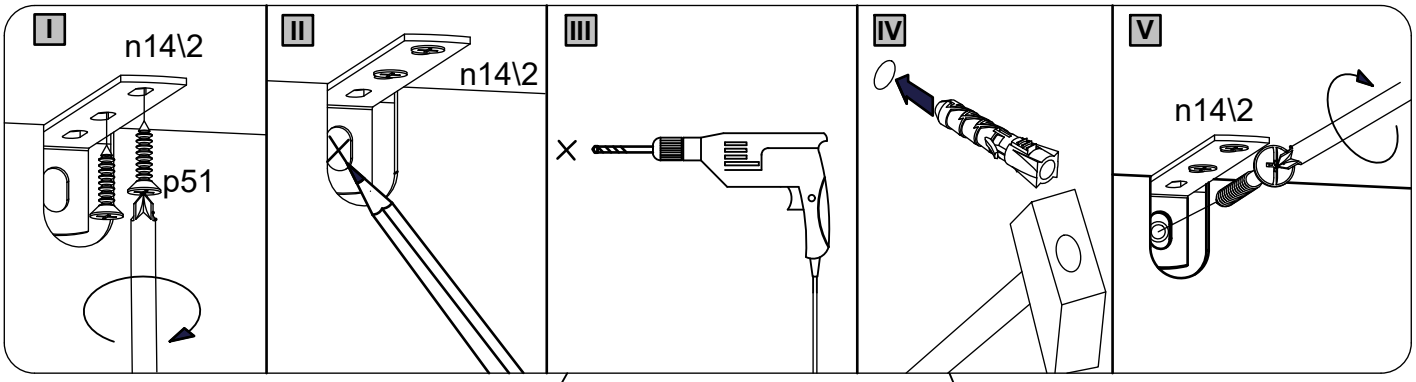

I
n14\2
p51
II
n14\2
III
IV
V
n14\2

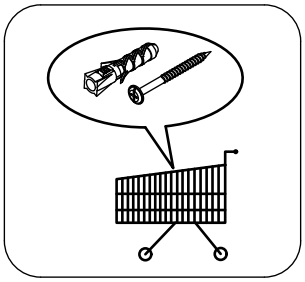


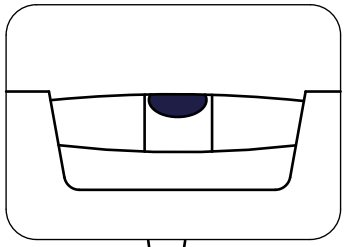

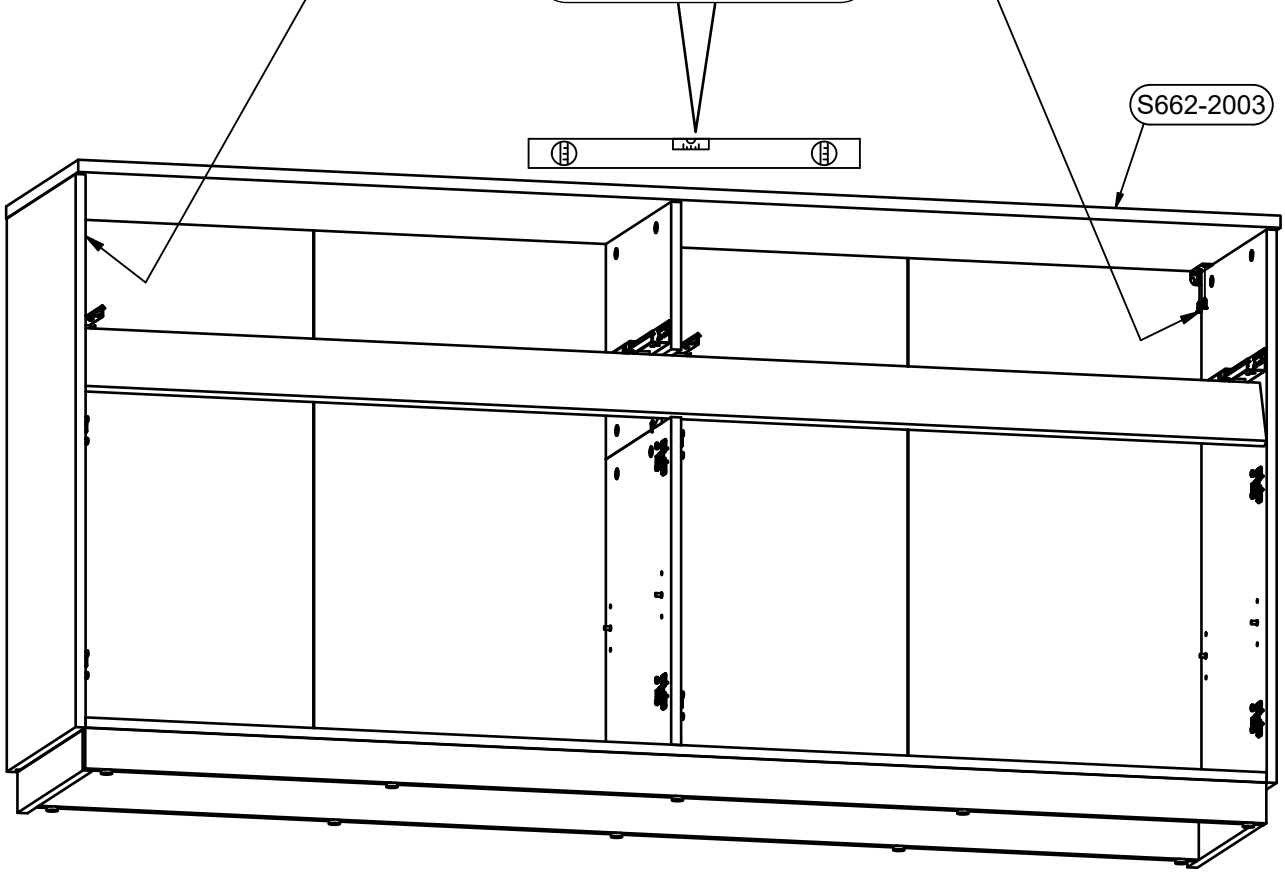
S662-2003

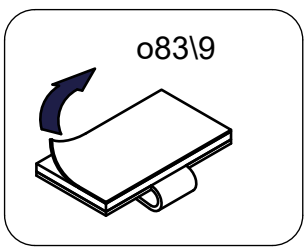
o83\9

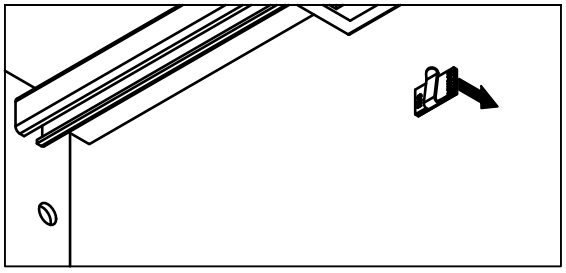


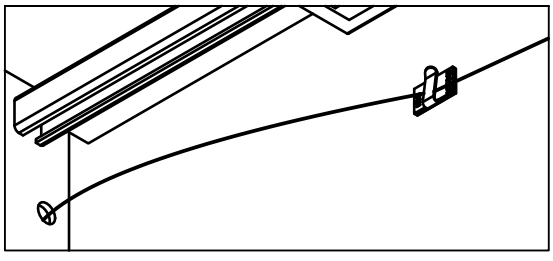



S662-KOM4D2S


r42	4x	f25	8x	f1	8x	r15	4x
		6.5x40 mm		30mm		12x10,5mm	


15

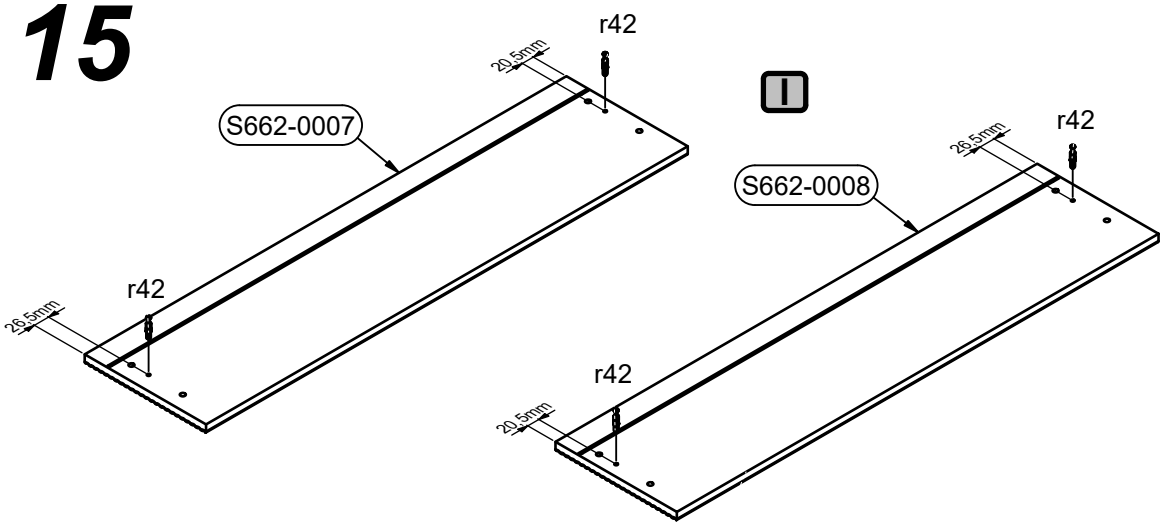


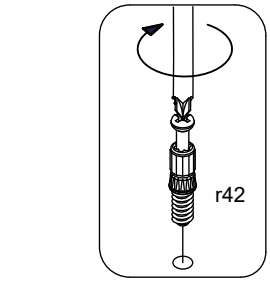


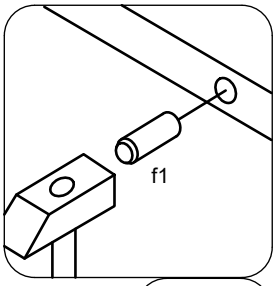


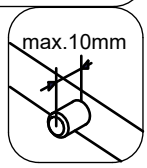


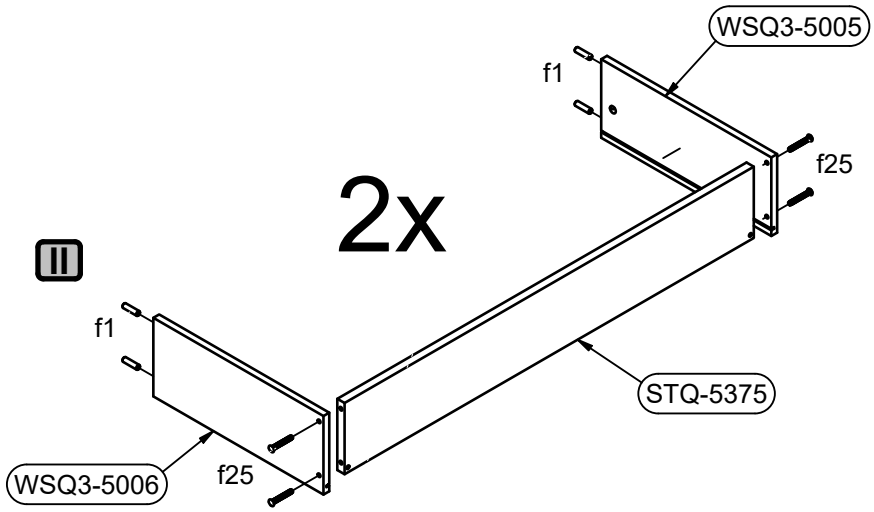


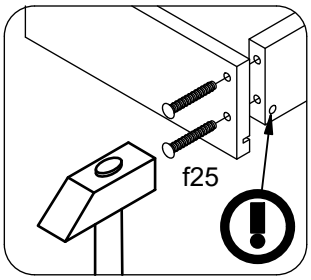


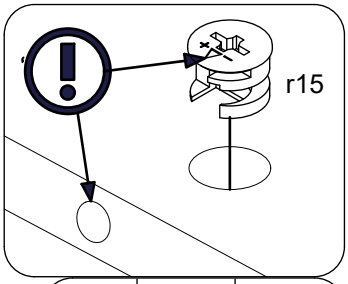

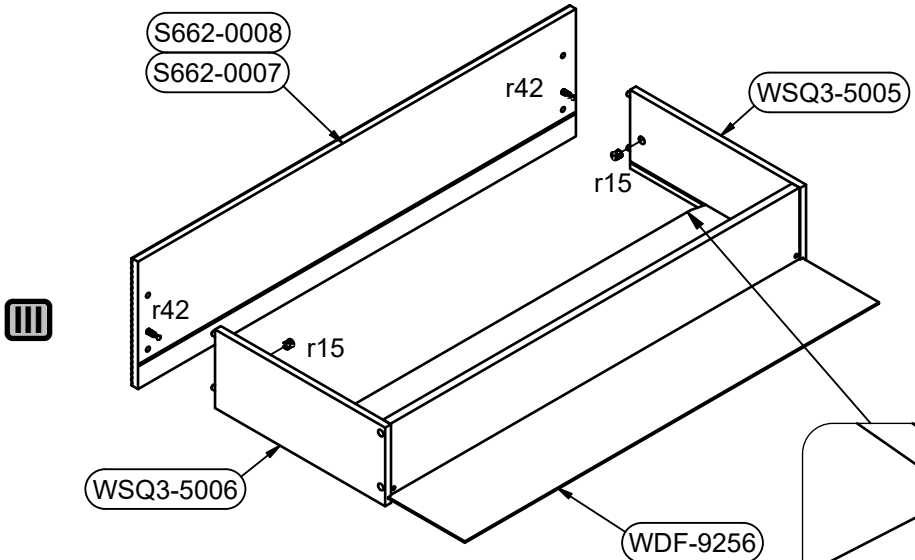


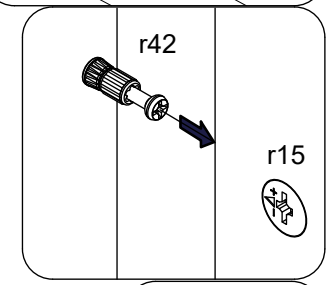


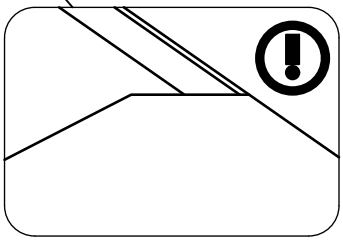


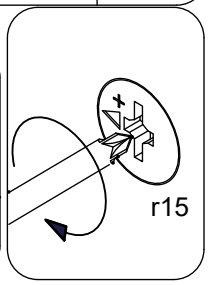


p51		t35		p55	
3.5x15mm	4x	L-350mm	2x	2.8x16mm	16x

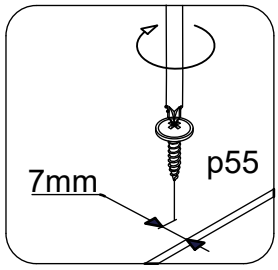


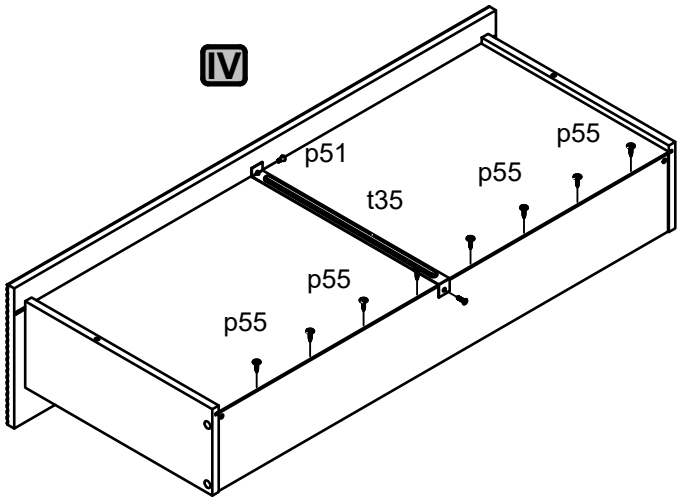


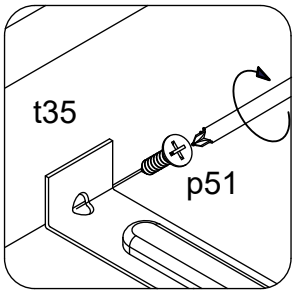


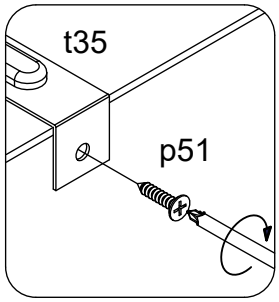



16

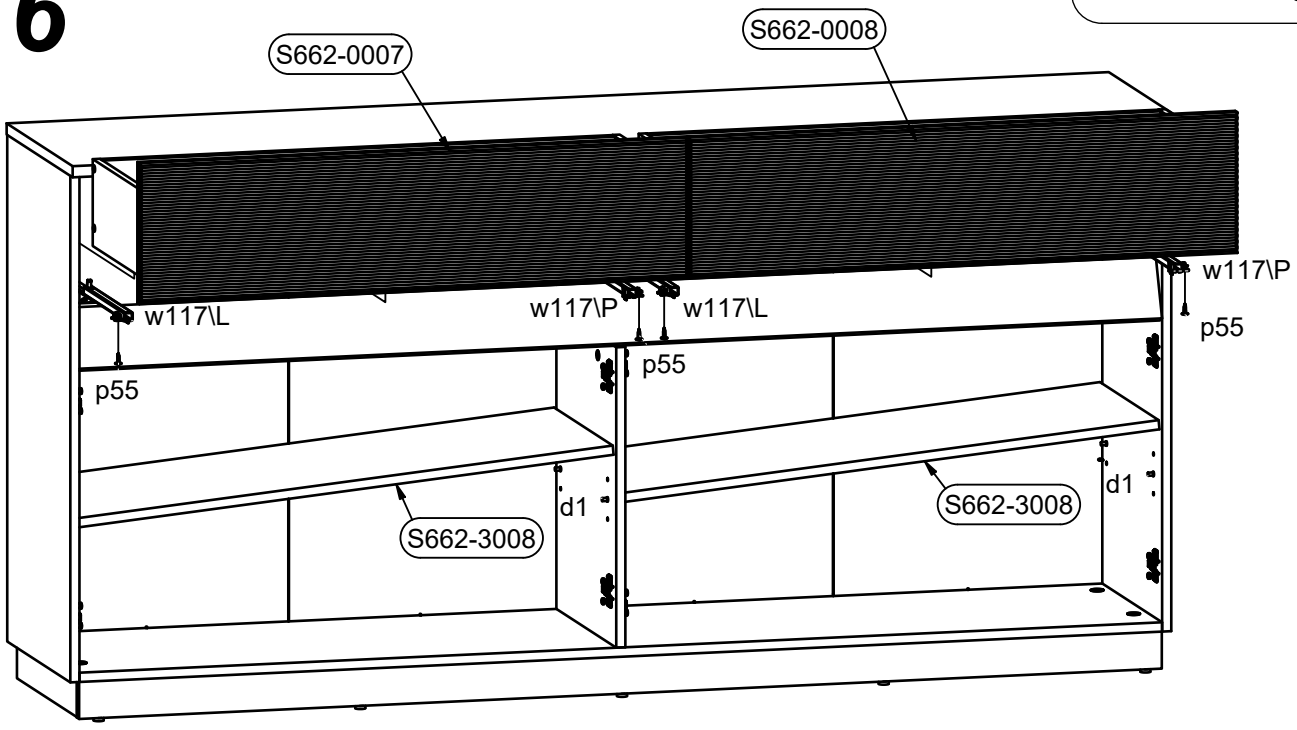

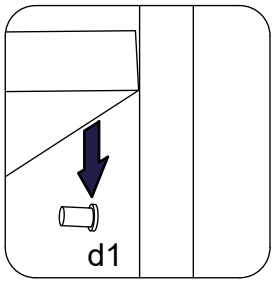

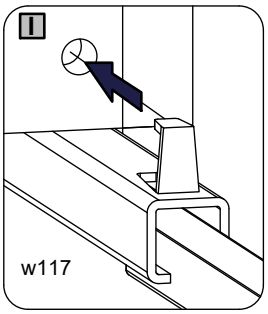

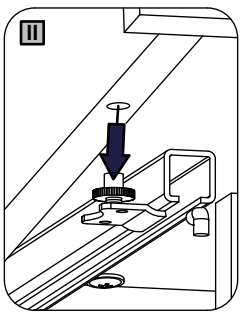


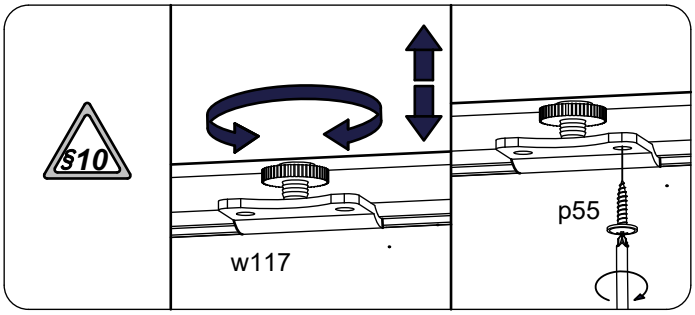



17


a204	2x	a205	2x	p51 3.5x15mm	16x
a211	2x	a212	2x		


2x

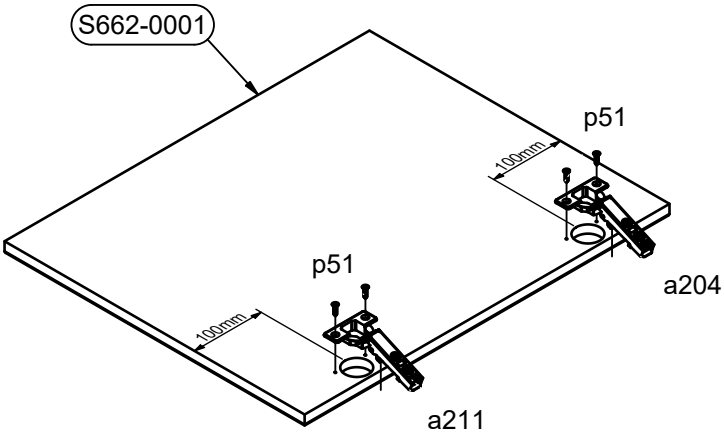


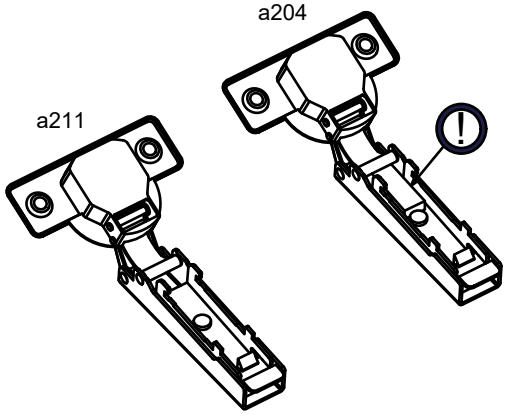


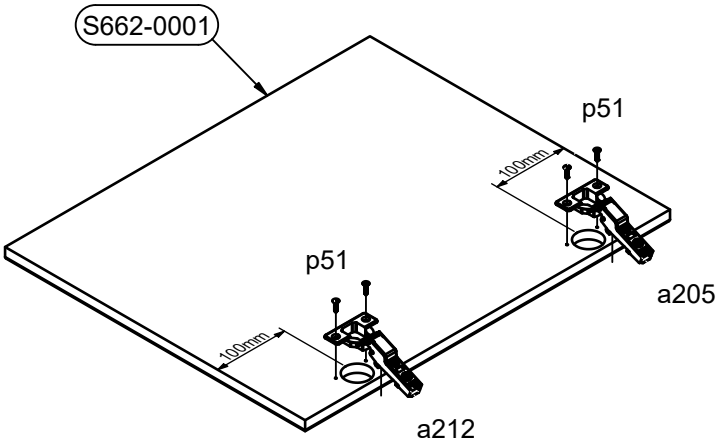

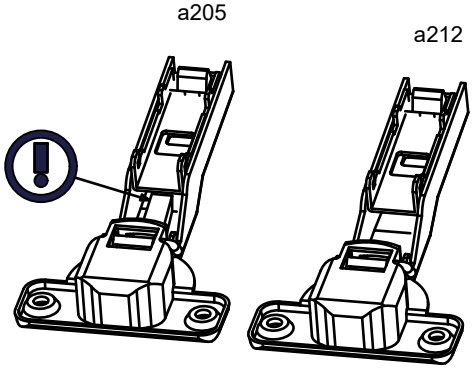


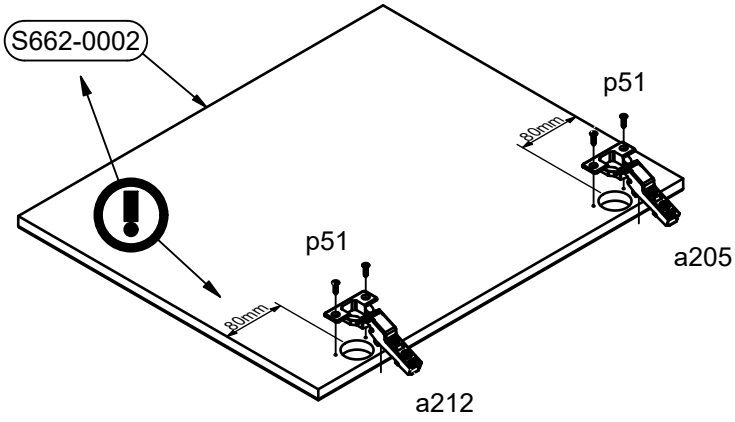


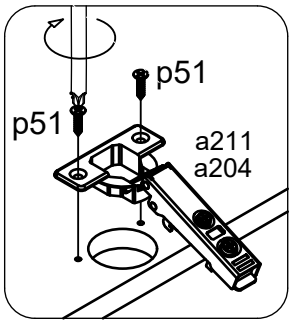

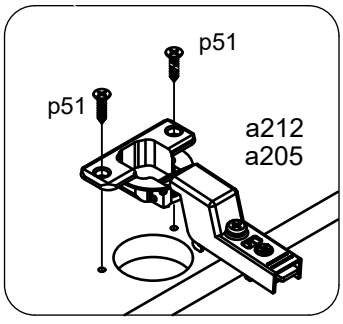



18

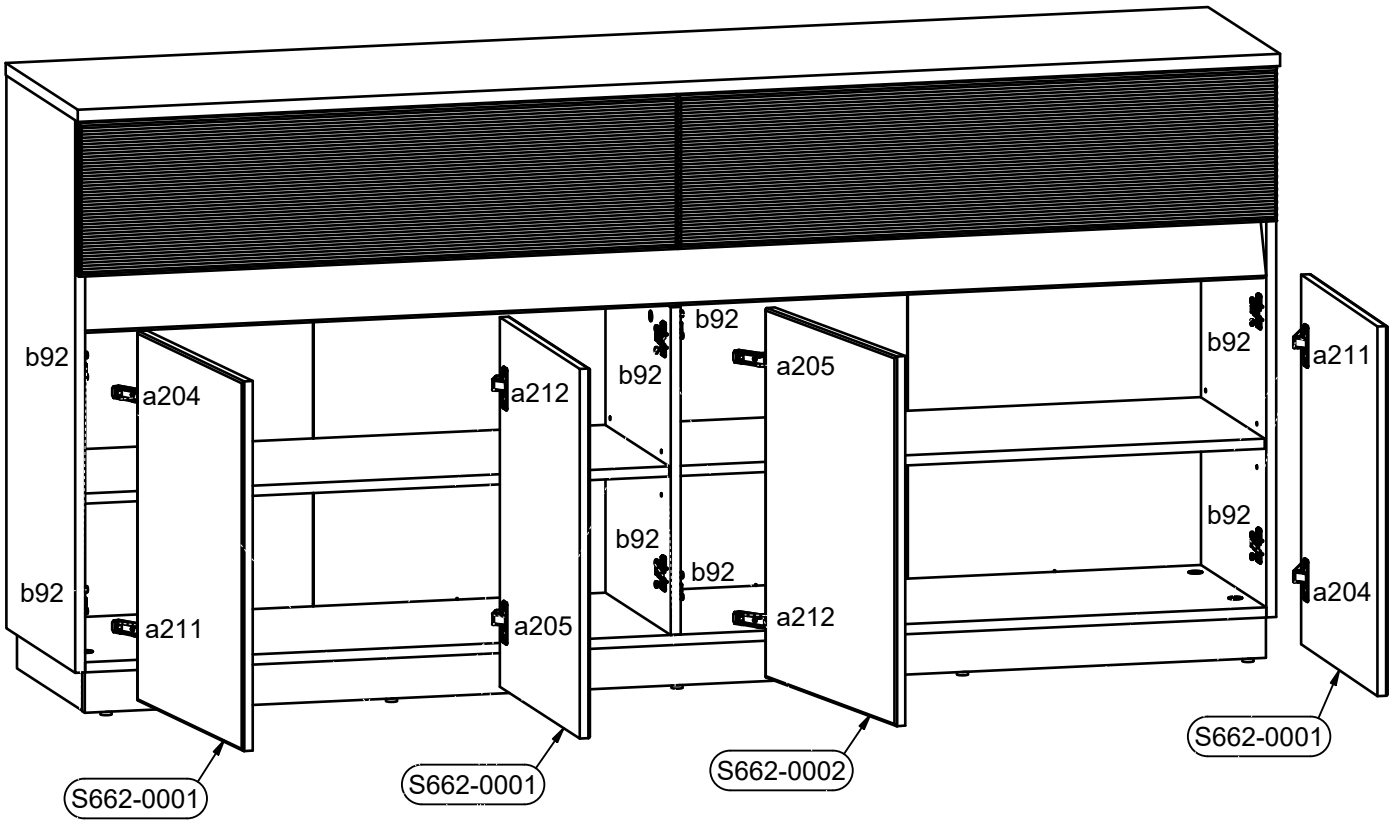

b92
a204
b92
a211
b92
a212
b92
a205
b92
b92
b92
a205
b92
a212
b92
a211
b92
a204
S662-0001
S662-0001
S662-0002
S662-0001

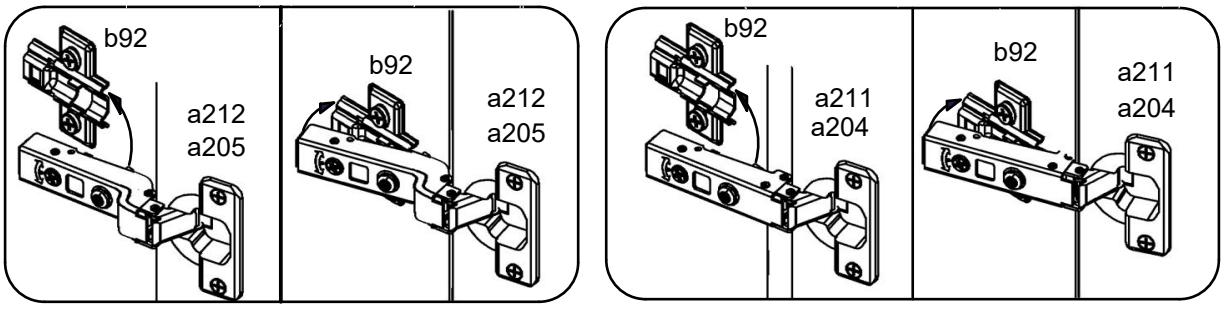

b92
a212
a205
b92
a212
a205
b92
a211
a204
b92
a211
a204

19


s68
Ø20mm
6x

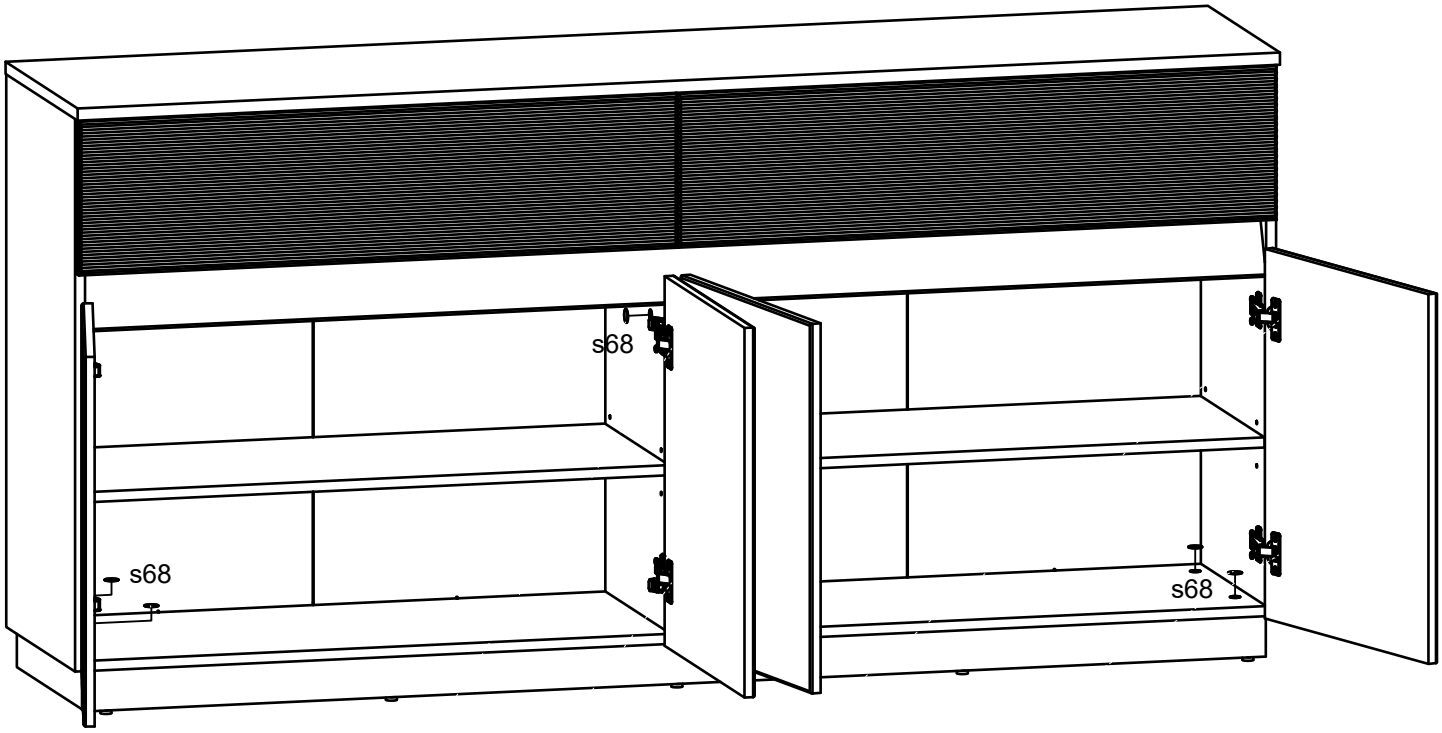
s68
s68
s68

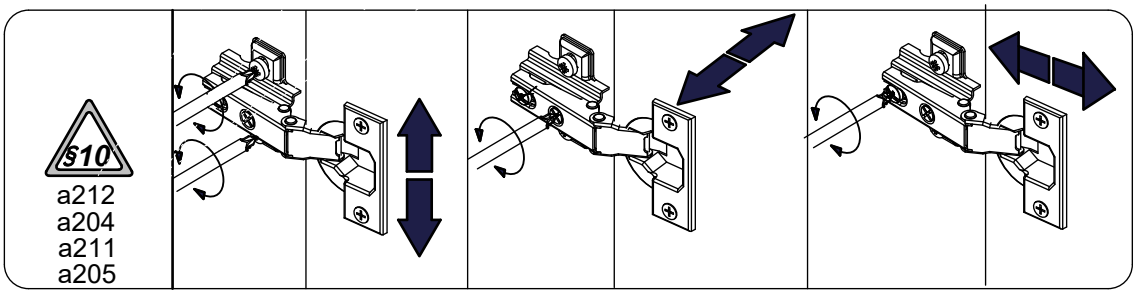
s10
a212
a204
a211
a205

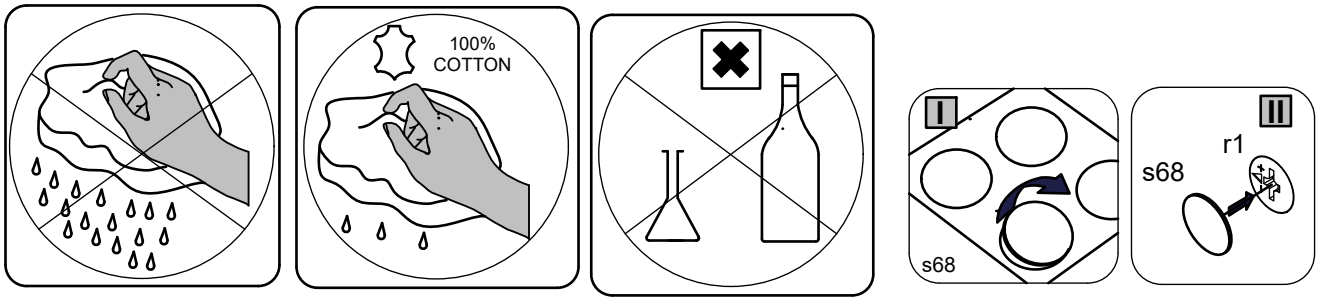
100%
COTTON
s68
r1
s68